

II Przeciąganie paska przez elastyczną płytę

- 1 Wsuń taśmę od góry w otwór.
- 2 Następnie przez kolejny otwór od spodu.
- 3 Teraz przeciągnij pasek przez wtyk zapinki.



wtyk zapinki w poziomie



W tylnej części obudowy mamy dostępne dwa rzędy otworów, które służą do zamocowania elastycznej płyty do podnóżka.

Płytę można zamocować niżej, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Pamiętaj, aby w każdym otworze były wkręcone śruby!



III Mocowanie górnej płyty do podnóżka

- 1 Przyłóż płytę do otworów.
- 2 Wkręć śruby.
- 3 Użyj klucza, aby dokręcić śruby.
- 4 Podnóżek z dokręconą górną płytą.

IV Montowanie podnóżka w samochodzie

- 1 Podnóżek zamontujesz do każdego pojazdu, do punktów ISOFIX. Jeżeli w Twoim samochodzie nie ma takich punktów, lub chcesz zamontować podnóżek np. na fotelu pasażera – należy dokupić dodatkowy adapter.

Podnóżek mocowany jest za pomocą haczyków (lewy haczyk i prawy).

Szczegóły pokazano na zdjęciu poniżej.

Dopasuj miejsce przykręcenia górnej płyty w taki sposób, aby płyta przylegała do poduszki siedziska.



V Lewy haczyk

- 1 Ułóż taśmę jak pokazano na zdjęciu powyżej.
- 2 Zaczep haczyk o mocowanie ISOFIX.
- 3 Poprawne ułożenie taśmy i haczyka.

Zwróć uwagę na poprawne ułożenie haczyka i taśmy!



VI Prawy haczyk

- 1 Ułóż taśmę jak pokazano na zdjęciu powyżej.
- 2 Przeciągnij taśmę przez haczyk i zaczep o mocowanie ISOFIX.
- 3 Poprawne ułożenie taśmy i haczyka.
- 4 Na tym etapie możesz wstępnie wyregulować długość taśmy.

Zwróć uwagę na poprawne ułożenie haczyka i taśmy!

Nadmiar możesz odciąć lub pozostawić pod fotelikiem.

- 5 Złącz elementy ze sobą (musisz usłyszeć pstryknięcie).
- 6 Naciągnij taśmę aby zlikwidować luz i wstępnie napiąć górną płytę mocowania podnóżka.

- 7 Ustaw podnóżek na środku względem miejsca siedzącego.
- 8 Dolna stopa podnóżka posiada rzep, który stabilnie mocuje podnóżek do wykładziny pojazdu.
- 9 Postaw podnóżek na wykładzinie.
- 10 Dociśnij do podłogi aby rzep wczepił się w wykładzinę.

INSTRUKCJA MONTAŻU podnóżka w pojeździe



11 Dywanik gumowy lub welurowy wsuń w szczelinę podnóżka.



10 Po wyśrodkowaniu podnóżka naciągnij taśmę, aby napiąć górną płytę mocowania podnóżka.



11 Po naciągnięciu taśmy, płyta powinna być lekko ugięta.



12 Dzięki ugięciu, płyta i paski będą cały czas napięte.

VII Wpinanie fotelika



1 Połóż fotelik na siedzisku fotela / kanapy i zapnij go w mocowania ISOFIX.



2 Kręcąc w lewo podnosimy podparcia do góry, a kręcąc w prawo – opuszczamy w dół.



Poprawnie zamocowany fotelik i podnóżek!



Przyjemnej podróży!

Na stronie www.okiday.pl dostępna jest instrukcja w formie filmu, który pokazuje wszystkie te czynności krok po kroku.



okiday
READY TO GO



KOMPLET ELEMENTÓW DO MONTAŻU PODNÓŻKA





I Połączenie taśmy ze złączką

potrzebne na tym etapie




1a Przeciągnij taśmę przez przelotkę.

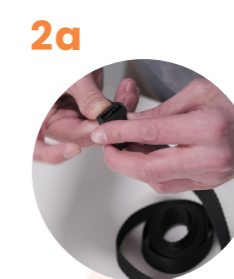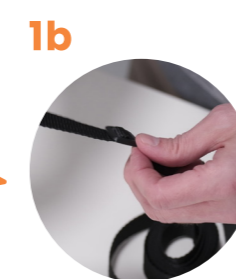

2a Następnie przez gniazdo zatrzasku.



3a ... i ponownie przez przelotkę

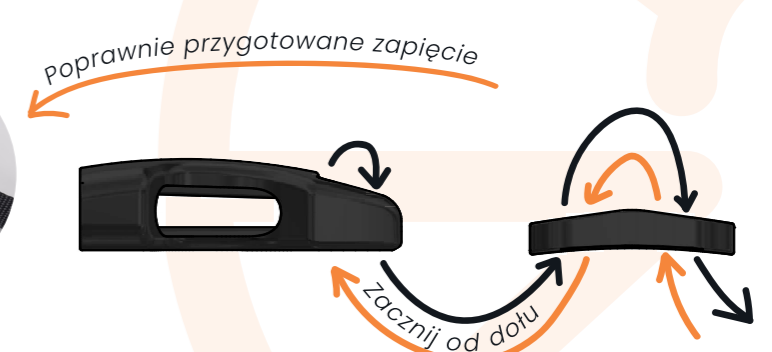

poprawnie przygotowane zapięcie

Zacznij od dołu