

Axkid Minikid






- EN 3-9
- DE 10-16
- PL 17-23
- PT 24-30
- SE 31-37
- SI 38-44
- CZ 45-51
- SK 52-58






ECE R44/04





AXKID












0-25kg


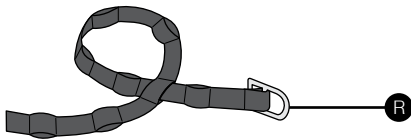
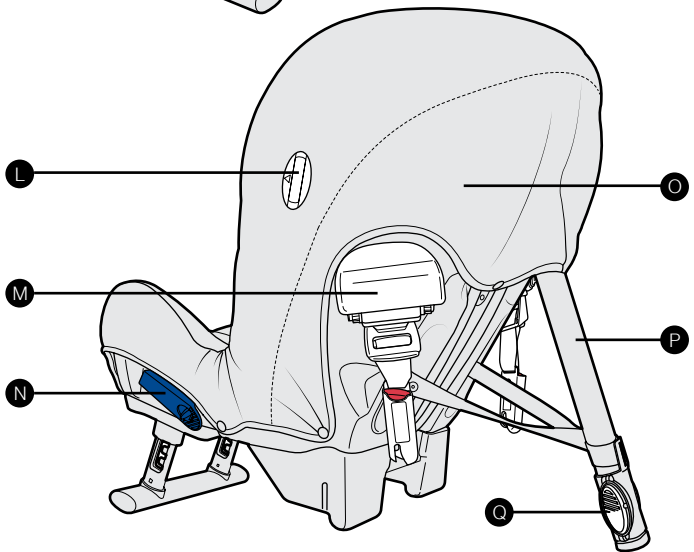
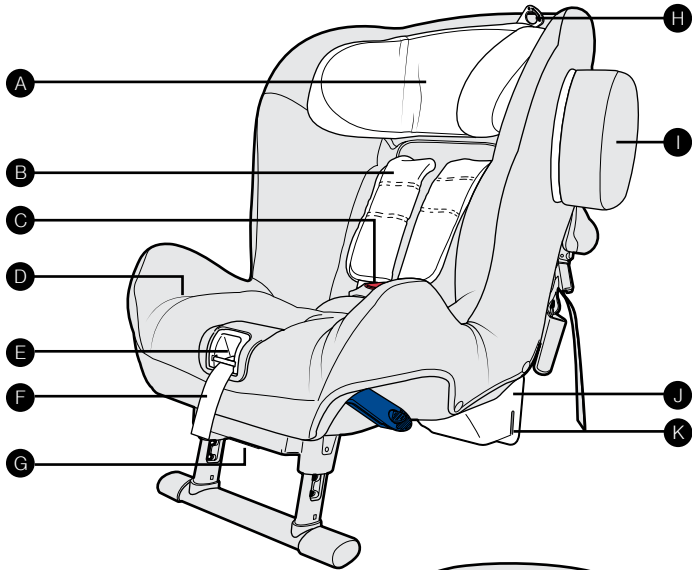



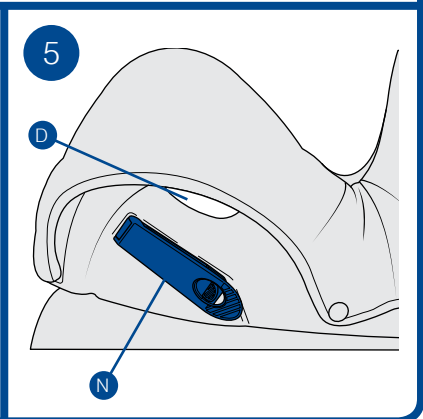
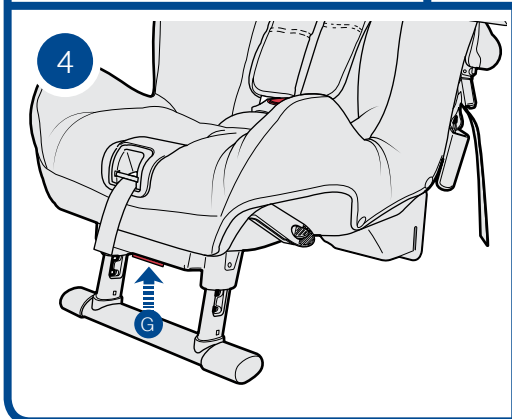
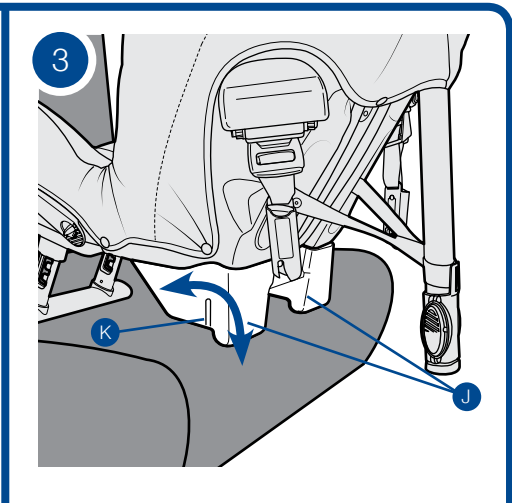
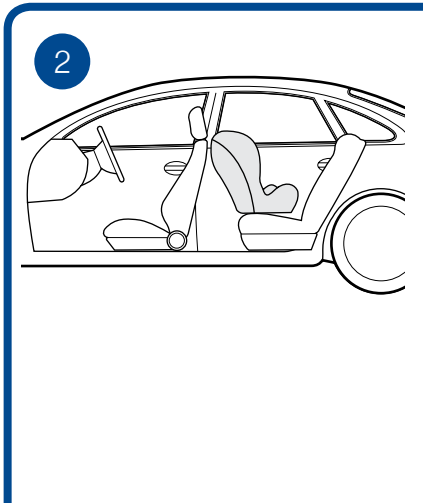
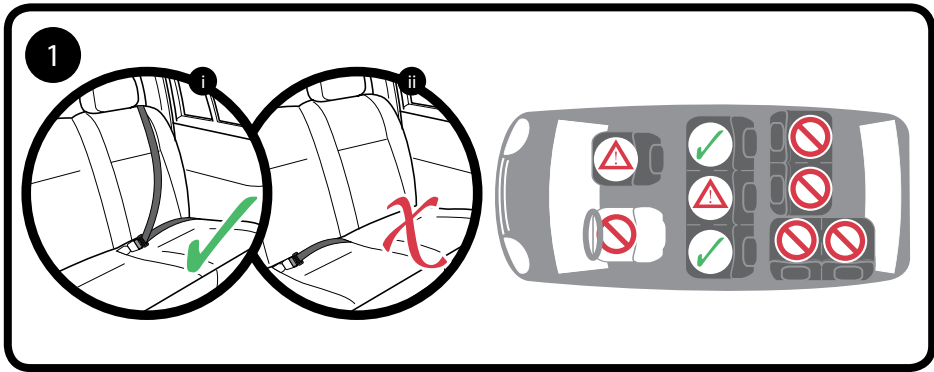


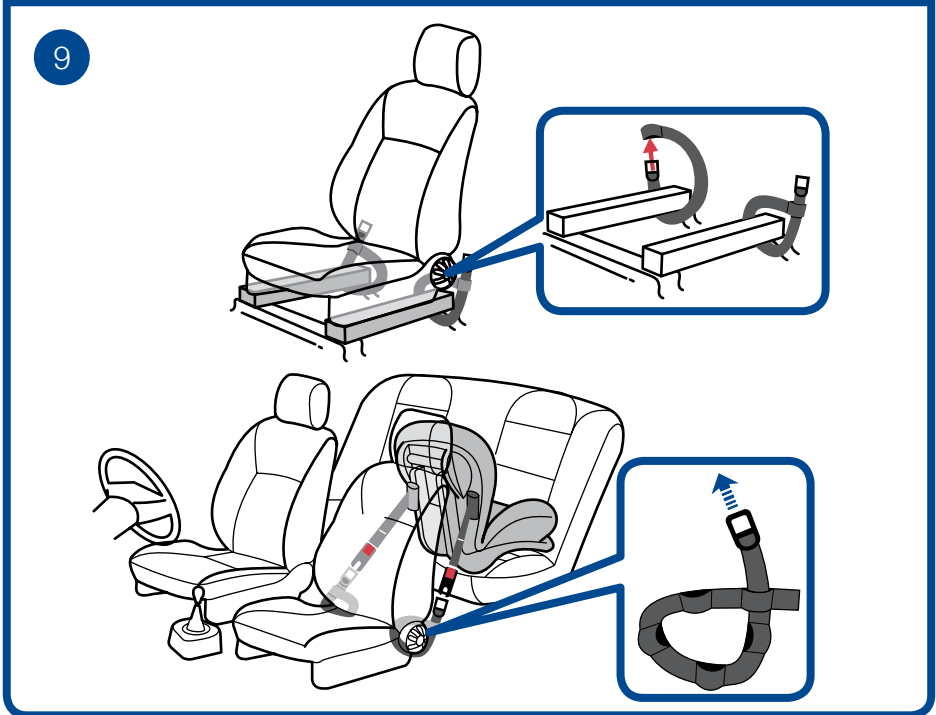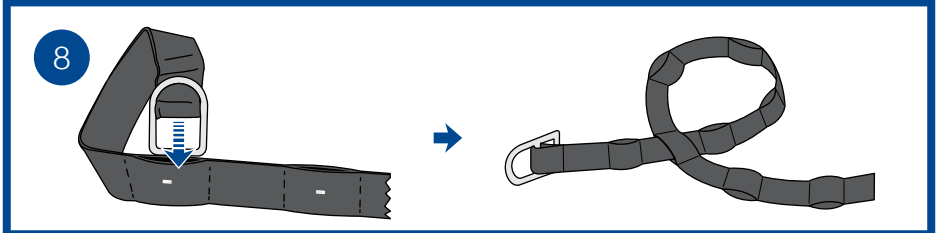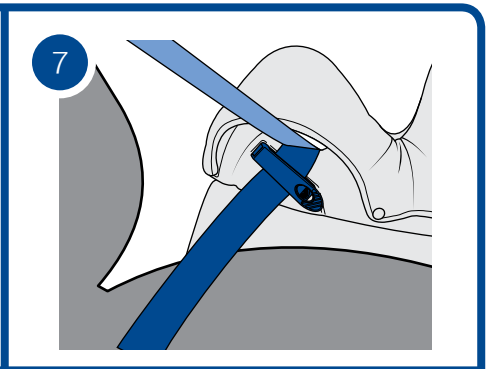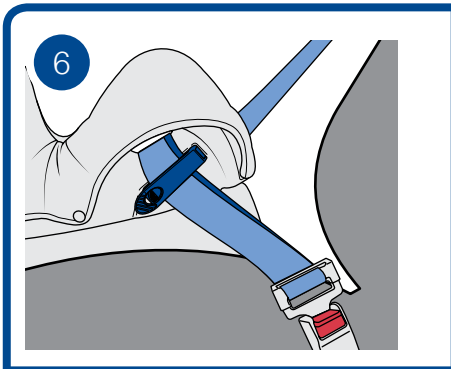

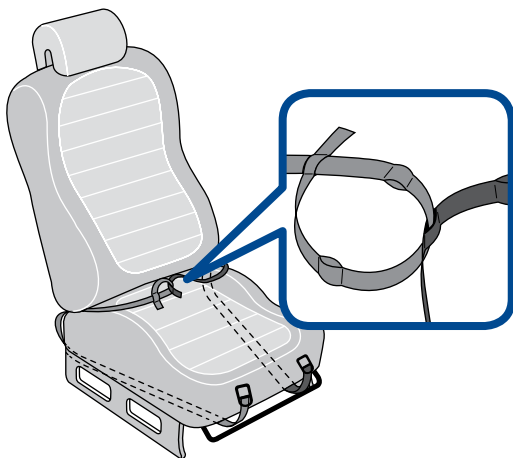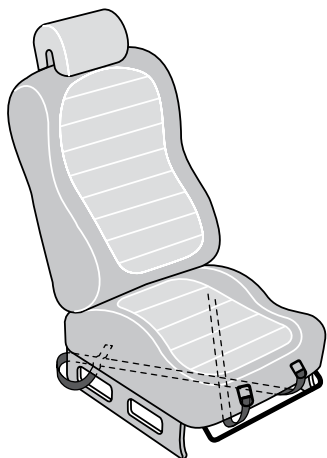
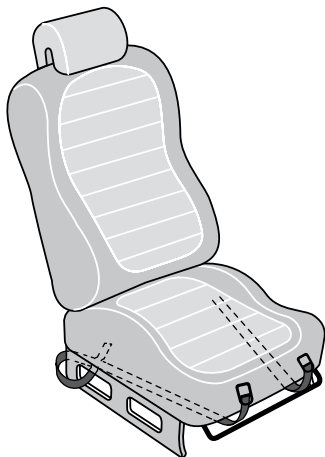


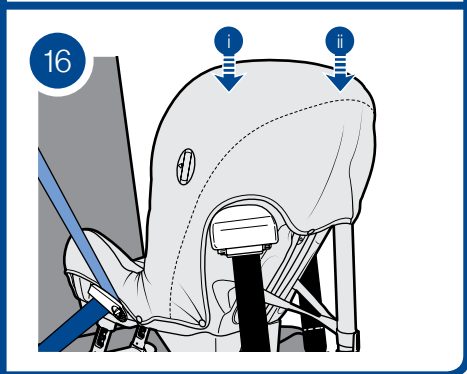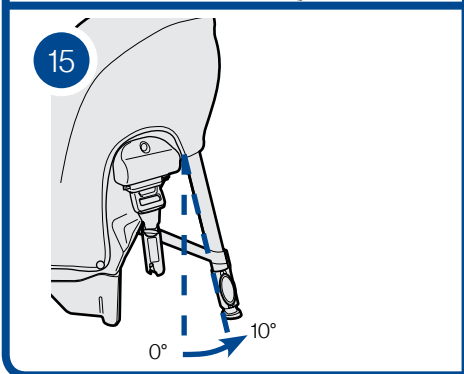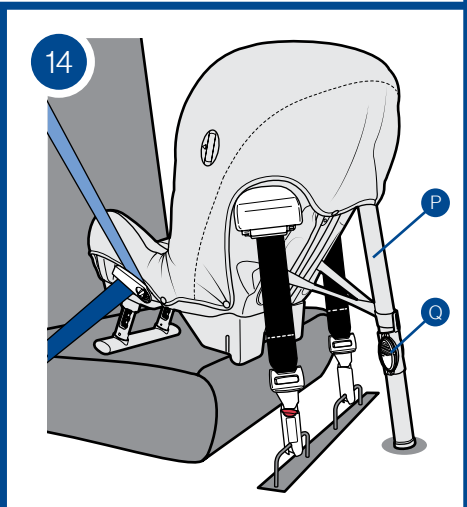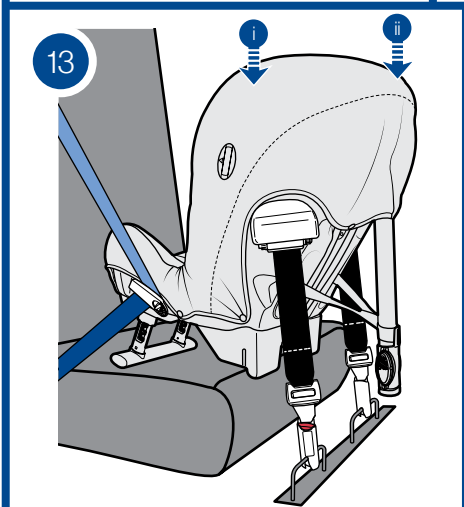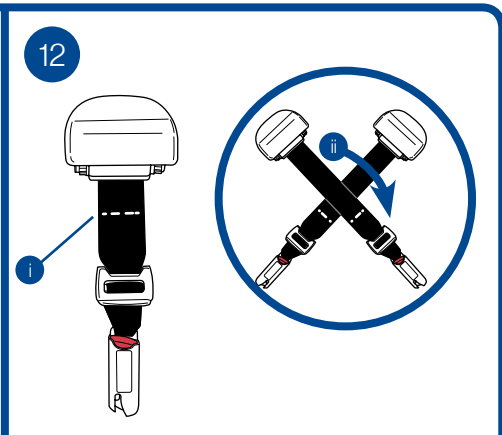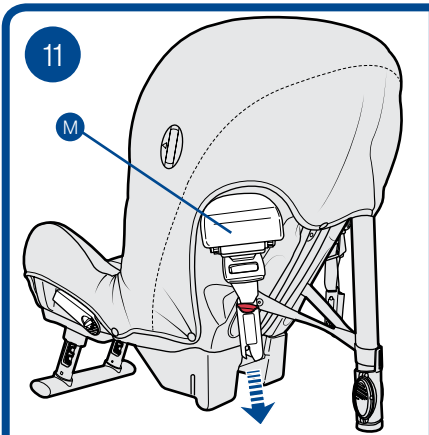

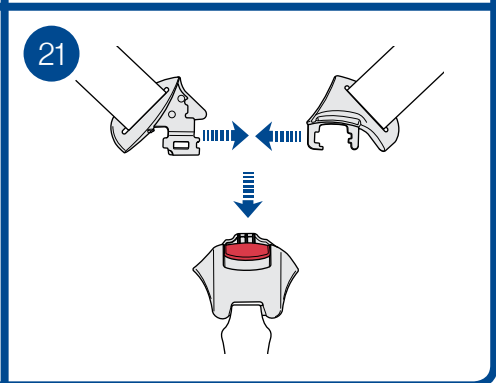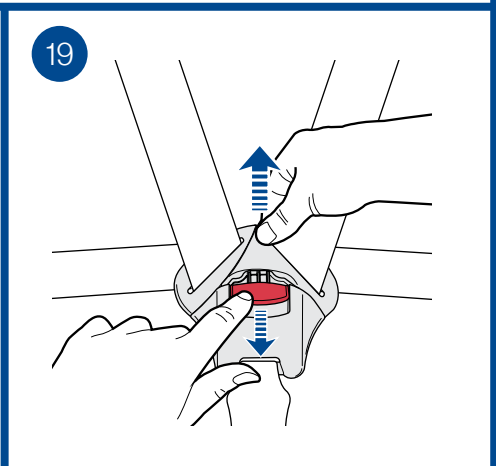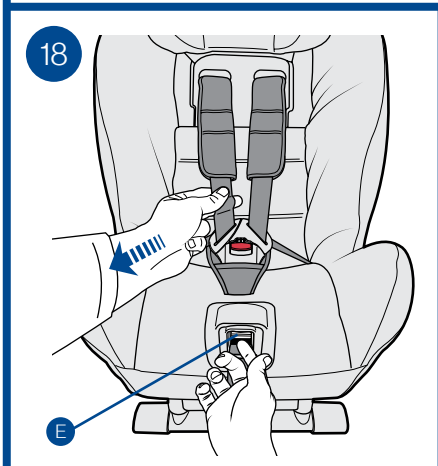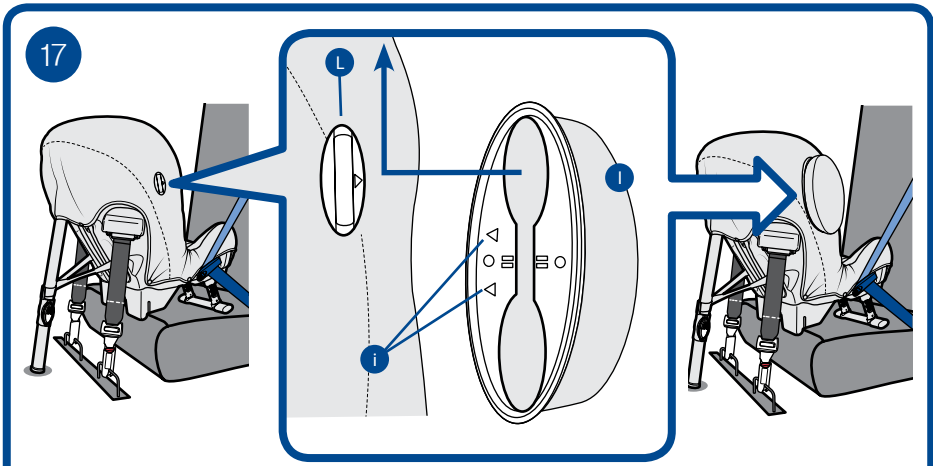


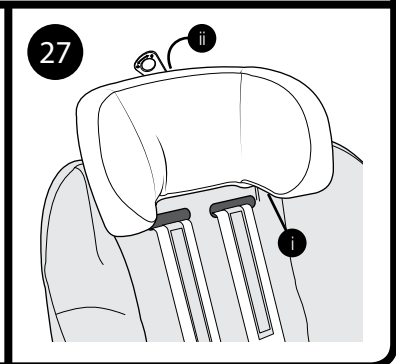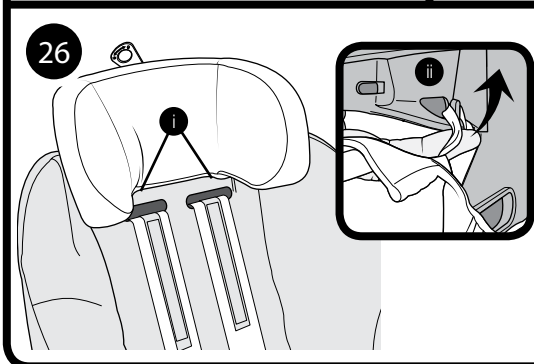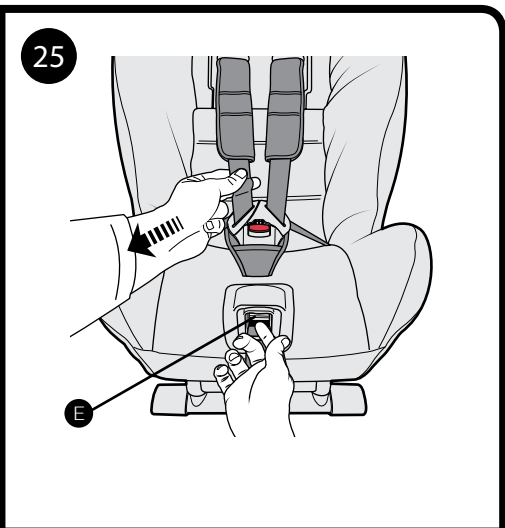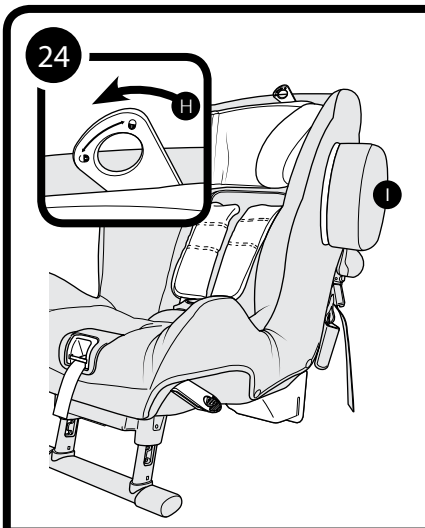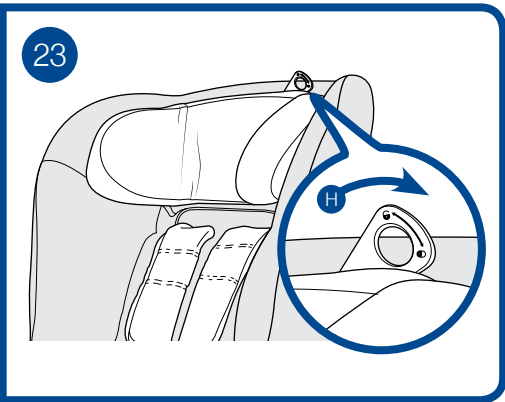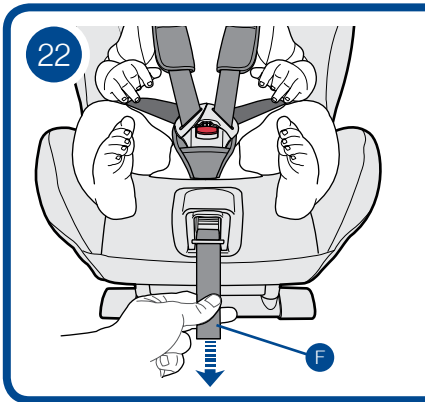


28

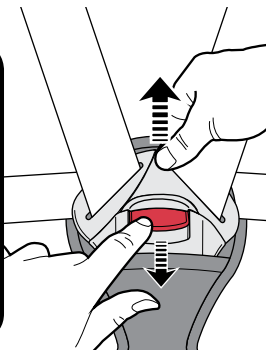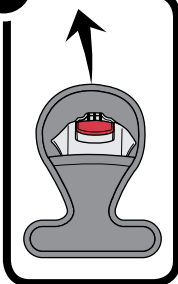


29

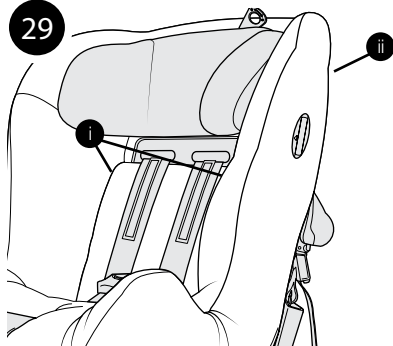


30

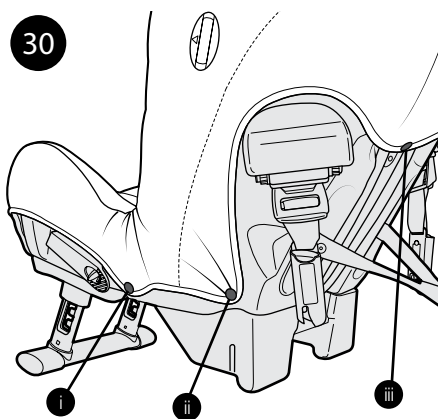

31

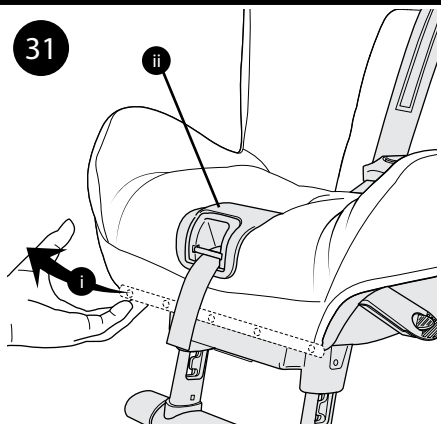

32

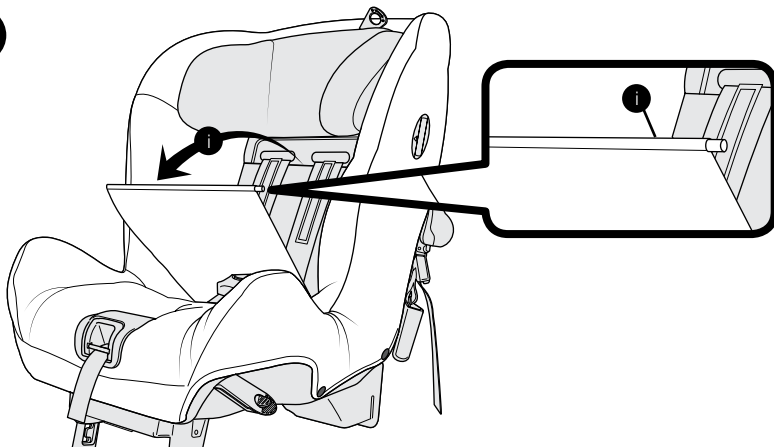

Axkid Minikid

Rear-facing 0-25 kg with vehicle seat belt and tethers

Instruction Manual

Important information

Read this instruction manual before installing the Minikid child restraint in your vehicle. For more information and installation videos visit www.axkid.com.

Thank you for choosing an Axkid child seat. Our team has over 30 years combined experience within child safety, and we have done our utmost to make the Minikid child seat as safe as possible. The Minikid child restraint is approved according to ECE R44/04, the latest European standards for child safety. To maximise your child's safety it is important that you keep the following in mind;

Read this instruction manual carefully before installing the Minikid child restraint. If in doubt, contact your retailer who can demonstrate a correct installation. An incorrect installation could endanger your child.

Axkid always recommends using an infant carrier until the child is steady enough to sit unaided. Axkid does not recommend using Minikid 0-25 kg from birth, because smaller children need better support and protection the first couple of months of life.

Do not use a child restraint in a seating position where an active airbag is fitted. If you still wish to install the Minikid in this location the airbag must be disconnected at an authorised service centre. Some vehicles may be equipped with a switch which allows you to manually switch the airbag off. It is important to always check if the vehicle's indicator light shows that the airbag is turned off.

Extensive research has shown that the risk of serious injury or worse is five times greater for a young child when in a forward facing restraint compared to a rearward-facing restraint. In Minikid your child can travel rearward-facing up to 25kg.

Always use the support leg when installing the Minikid seat. The support leg is a very important safety feature designed to maximise your child's safety in an accident.

Should you have an accident, no matter how small, your child restraint should be replaced. It may have damage that is undetectable and could seriously jeopardize your child's safety. For this reason Axkid do not recommend purchasing second hand child restraints.

Never leave your child unattended in the car.

Ensure any luggage or loose objects are secured in your vehicle as they may cause injuries to passengers in the event of a collision.

Store this instruction manual in the designated pocket (O) on the car seat.

Contents

The Minikid child restraint is suitable for use from approximately six months of age, or from when your child can sit up unsupported, up until the age of six. This child restraint can **ONLY** be installed rear-facing.

Parts	4
Allowed and disallowed positioning of the child car seat	4-5
Rear-facing 0-25kg with vehicle seat belt and tethers	5-8
<i>This assembly can be used for children weighing between 0-25 kg (0-55lb).</i>	
Removing and fitting the covers	8-9
Care and maintenance	9
Warranty	9

Parts

A	Headrest	J	Heels
B	Integral harness	K	Indented vertical line
C	Harness buckle	L	Side impact pad connector
D	Seat belt slot	M	Tether straps
E	Harness adjuster button	N	Belt lock-off
F	Harness adjustment strap	O	Pocket for storage of instruction manual
G	Recline adjustment lever	P	Support leg
H	Headrest brake lever	Q	Leg extension button
I	Side impact pad	R	Lower anchor straps (x2)

Allowed and disallowed positioning of the child car seat

1 The child restraint can be used on any forward facing passenger seat which has a 3-point seat belt (i), so long as there is no active airbag in place. The child restraint **cannot** be used with a 2-point lap belt (ii).

IMPORTANT: If you wish to install your Minikid in a location where an airbag is fitted, then the airbag must be disconnected at an authorized service centre. Some vehicles may be equipped with a switch which allows you to manually switch the airbag off. It is important to always check if the vehicle's indicator light shows that the airbag is turned off.

WARNING: Never use on a seat with an active airbag

WARNING: Never use on rearward or side facing vehicle seats

WARNING: Air bags are designed for adults and can seriously harm your child in a crash

Allowed and disallowed positioning of the child car seat.

Front passenger seat (no active airbag)	Yes
Front passenger seat (active airbag)	NO
Forward facing seat with 3-point seat belt	Yes
Seat with 2-point seat belt	NO
Side facing seats	NO
Rear facing seats	NO



Never use this child seat in a car that is not equipped with an ECE Reg 16 approved three-point belt.

Rear-facing 0-25 kg with seat belt & tethers

Positioning the child restraint

- 2 The easiest way to lift the Minikid into the vehicle is with its back first. Place the child restraint in the vehicle with the back of the restraint facing the front of the vehicle.
- 3 The heels (J) should be sitting over the edge of the vehicle seat. The indented vertical line (K) on the heel should align vertically with the end of the vehicle's seat. If installing in a small vehicle, or if your child does not require extra leg room, you can instead place the heel upon the vehicle's seat this will also achieve a more reclined position.

Note: When installing Minikid in the front seat it is possible, but not crucial, for the back of the restraint to have contact with the dashboard.

- 4 To adjust the angle of the child restraint, press the recline adjustment lever (G) to select one of the five reclining positions. Always choose the most upright position as possible, however your child must be able to hold their head up on its own, and there should be enough recline to ensure your child's head does not fall forward when sleeping. The rule of thumb is that the older the child grows, the more upright the seat can be installed. Please note that once the installation of the Minikid is complete, it will be somewhat more reclined as it sinks into the vehicle's seat from tightening seat belts and tether straps.



Never install a child restraint in a passenger seat where an active airbag is fitted.



Fastening the vehicle seat belt

- 5 Open the belt lock-off clips (N) on both sides of the Minikid child restraint. Fully lengthen the seat belt until the lap section of the belt is at least 70-80cm (27-32 inches) long. Feed the seat belt through the seat belt slot (D), between the seat cover and seat body until the belt comes out through the seat belt slot on the other side. If you prefer, you can instead feed the seat belt through the seat belt slot (D), then over the top of the seat belt cover and then through the seat belt slot on the other side.
- 6 Insert the seat belt tongue into the vehicle's seat belt buckle. Pull the seat belt until all slack is removed along the seat belt route. Secure both the lap and shoulder belt in the lock-off closest to the vehicle's seat belt buckle.
- 7 In the lock-off on the opposite side, only the lap belt should be secured.

Attaching the tether straps

Some vehicles may already be fitted with anchorage points at the back of the front seat rails, or, if installing in the front passenger seat, in front of that seat.

- 8 If your vehicle does not have these anchor points, the supplied lower anchor straps must be used.
- 9 For installation in the back seat, feed the buckle end of the anchor strap through either the rear of the front seat rails, or the hinge of the front seat. The anchoring point needs to be as close to the floor as possible. In doing so you should always insert the buckle of the anchor strap through the closest appropriate slot in the strap to create a slip knot then pull tight. This needs to be repeated on both sides to create two anchor points.
- 10 When installing Minikid in the front passenger seat the lower anchor straps must be attached to the front gliding tracks so the anchor points will be located along the front edge of the passenger seat.
- 11 Pull out the upper tether strap from the belt housing (M) to an appropriate length.
- 12 Check that the white marking on the strap (i) is visible. If not, you can try crossing the straps over (ii) to give them some extra length to enable the white marking to be visible.
- 13 Clip the anchor attachments directly onto the vehicle anchorage points (or lower anchor straps if you have used them). Press down hard on the top of one side (i) of the child restraint then repeat on the other side (ii). When you do this it's important that you really use your full body weight to press down and get the tether straps to really tighten hard. This will give the tether straps their first tightening.

- 14 Unfold the support leg (P) out to its maximum angle. Press the leg extension button (Q) and extend the support leg until it reaches the floor.
Note: The support leg belt may, but does not need, to be fully tensioned.
- 15 It is important that you check that the support leg is at an angle over 10° from the back of the seat. You could check this by ensuring that the support leg is further away from the seat than the vertical line.
- 16 Press down on the child restraint from side to side again (i)(ii), the tether straps will then be automatically tightened.

If you have installed Minikid in the back seat you can now move the front seat to a comfortable position.

Note: The back of the child restraint may, but does not need to be in contact with the back of the front seat.

Using the side impact protection pad

Although optional we **STRONGLY** advise using the side impact pad where possible to add extra protection from side collisions.

- 17 Locate the side impact pad connector (L) on the child seat nearest to the side of the vehicle (i.e. closest to the door).

IMPORTANT: Ensure the two triangular arrows (i) on the side impact pad (I) point in the same direction as the triangular arrow on the side impact pad connector (L).

Place the upper of the two oval openings on the underside of the side impact pad over the side impact pad connector. Push the side impact pad against the side of the car seat and slide the side impact pad upwards onto the side impact pad connector. You will feel a slight click as the side impact pad locks in place.

To remove: push the side impact pad downwards and remove.

Placing your child in the seat

- 18 Press the harness adjuster button (E) and pull forward on the shoulder straps (not the shoulder pads) to completely loosen the harness.
- 19 Press the red harness release button on the buckle and unfasten the harness.
- 20 Place your child in the car seat. Put your child's arms in between the shoulder straps so that the straps are hanging over the chest and stomach.
- 21 Pull the shoulder straps together and insert the harness tongues into the crotch buckle.
- 22 Pull the harness adjustment strap (F). It's important that you always pull the harness straight and central when you tighten the adjustment strap. This will tighten the harness and the headrest will automatically slide down to the appropriate height.

Head support brake on headrest

23 The headrest on your Minikid is equipped with a head support brake. This can be used if you want to keep the headrest in a fixed position. To activate the head support brake, pull the harness adjustment strap until the headrest is at the desired height, you will hear a faint “click” sound from the headrest as it locks into position. Check that the headrest can not be pulled down any further and activate the headrest brake by moving the lever (H) across to the right.

WARNING: Do not pull up the headrest with the parking brake activated.

Removing and fitting the covers

WARNING: Never use the child restraint without its covers. The covers are an integral safety feature.

- 24 Remove the side impact pad (I) if attached and ensure the headrest brake lever (H) is unlocked by turning it to the left.
- 25 Press the harness adjuster button (E) and pull forward on the shoulder straps (not the shoulder pads) to completely loosen the harness.
Note: If the headrest does not raise up check the headrest brake lever (H) is unlocked. Having the headrest raised will make removing the headrest cover easier.
- 26 Locate the elastic loops (i). Working on one loop at a time, place your index finger in the loop and trace the loop back to where it is attached on the headrest via a hook (ii). Carefully remove the elastic loops from each hook (ii).
- 27 Unzip the two zips on the headrest (one on the underside of the right-hand-side of the headrest (i) and one on the back (ii)).

Starting from the right, carefully pull the cover off from the headrest. Once the headrest cover has been removed, lower the headrest again and lock in position. This will help whilst removing the seat cover.

- 28 Press the red harness release button on the buckle to unfasten the harness and remove the crotch pad.
- 29 Unzip the three zips on the seat cover (one on each side of the front of the cover (i) and one on the back of the cover (ii)). Ensure you fully unzip the zips on each side of the front cover (i).
- 30 Unfasten all the press studs (i), (ii), (iii).
- 31 Release and remove the plastic strip (i) along the front of the child restraint. **IMPORTANT!** Ensure you pull the plastic strip and **DO NOT** pull the fabric. Carefully remove the seat cover from around the harness adjuster housing (ii).

IMPORTANT! Store the plastic strip safely for when you need to fit the seat cover again. If you do lose the plastic strip you will need to contact your retailer for a replacement.

32 Carefully pull out the plastic rod (i) holding the seat-back fabric to the seat. Pull the seat-back fabric forward and feed the crotch strap through the seat-base fabric. You can now, starting from the top of the seat cover, carefully remove the seat cover ensuring you release any Velcro® tabs as you do so.

To fit the cover, reverse the above steps ensuring the harness and shoulder pads are routed correctly.

Care and maintenance

The seat cover can be removed and washed in a washing machine at 30° C on the "Gentle Cycle" programme. Do not put the cover in a dryer as this can damage the cover and the padding may separate from the fabric.

Visit www.axkid.com to find videos explaining how to remove and attach the cover.

Any plastic parts of Minikid can be cleaned with mild detergent and water. Do not use aggressive chemicals containing solvents etc, as this can cause damage to the plastic and compromise the safety of the child restraint.

All materials used in the Minikid child restraint are recyclable and should be recycled as per your local legislation. Ask your local recycling centre for advice when recycling this product.

Do not make any modifications or alterations to the Minikid child restraint other than those described in this instruction manual. Follow the instructions in this manual carefully. Any repairs must be carried out by the manufacturer or agent.

If the seat cover needs replacing ensure only original products from Axxkid are used. If other products are used the Minikid's safety system may be compromised and could lead to severe injury or death in case of an accident.

All materials used have a very high UV-resistance rating. However, UV-light is very aggressive and will ultimately lead to fading of the seat cover. This is not covered by our warranty as it is considered normal wear and tear.

Warranty

The Minikid child restraint is covered by a 24 month warranty from date of purchase. Ensure you save your receipt and bring it to your place of purchase should you have any warranty issues. The warranty does not cover:

- * Normal wear and tear
- * Damage due to incorrect use, neglect or accident
- * If repairs have been carried out by a third party

Axkid Minikid

Rückwärtsgerichtet 0-25 kg mit Fahrzeuggurt und Spanngurt

Bedienungsanleitung

Wichtige Informationen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für später auf. Für mehr Informationen und Anwendungsvideos besuchen Sie www.axkid.com oder www.vital-innovations.de.

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf von Axkid Kindersitz entschieden haben. Unser Team hat eine über 30-jährige Erfahrung in Bezug der Sicherheit von Kindern und wir haben unser Möglichstes getan, den Apollo Kindersitz so sicher wie möglich zu machen. Das Apollo Rückhaltesystem ist zugelassen nach ECE R44/04, den neuesten europäischen Standards für Kindersicherheit. Um die Sicherheit der Kinder zu erhöhen, ist es wichtig die folgenden Punkte zu beachten:

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihren Händler, der Ihnen eine korrekte Montage demonstrieren kann. Eine fehlerhafte Montage kann Ihr Kind gefährden.

Axkid empfiehlt, so lange wie möglich eine Babyschale zu verwenden, bis das Kind stabil genug ist, um ohne Hilfe zu sitzen. Die Verwendung des Minikid 0-25 kg ab Geburt ist nicht empfohlen, da kleinere Kinder in den ersten Lebensmonaten eine bessere Unterstützung und einen besseren Schutz benötigen.

Verwenden Sie den Kindersitz nicht auf Sitzplätzen mit aktiven Airbags oder schalten Sie den Airbag entsprechend aus. Gegebenenfalls muss dies durch einen Service-Techniker durchgeführt werden. Bitte überprüfen Sie immer die Kontrollleuchte, die anzeigt, ob der Airbag ausgeschaltet ist.

Umfangreiche Forschungen haben ergeben, dass das Risiko von Kindern, ernsthafte, schwere Verletzungen zu erleiden, bei Verwendung von vorwärtsgerichteten Sitzen fünfmal so hoch ist wie bei rückwärtsgerichteten Sitzen!
Im Minikid kann Ihr Kind bis zu 25 kg rückwärtsgerichtet reisen.

Verwenden Sie immer den Stützfuß beim Montieren des Minikid Sitzes. Der Stützfuß ist ein sehr wichtiges Sicherheitsmerkmal, das entwickelt wurde, um die Sicherheit des Kindes im Falle eines Unfalls zu erhöhen.

Nach einem Unfall sollte das Kinderrückhaltesystem, unbeachtet der Schwere des Unfalls, ersetzt werden. Es können nicht sichtbare Schäden entstanden sein und dadurch ernsthaft die Sicherheit des Kindes gefährden. Axkid empfiehlt daher, kein gebrauchtes Kinderrückhaltesystem zu kaufen.

Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Auto

Sichern Sie jegliches Gepäck in Ihrem Fahrzeug, da dies Verletzungen im Falle eines Zusammenstoßes verursachen kann.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der dafür vorgesehenen Tasche (O) am Autositz auf.

Inhalte

Das Minikid Kinderrückhaltesystem ist geeignet für den Einsatz ab etwa sechs Monaten bis sechs Jahre. Dieser Kindersitz kann ausschließlich rückwärtsgerichtet installiert werden.

Bestandteile des Sitzes	11
Erlaubte und unerlaubte Positionen des Kindersitzes	11-12
Rückwärtsgerichtetes Fahren, 0-25 kg mit Fahrzeuggurt und Spanngurt.	12-15
<i>Diese Aufbau kann für Kinder zwischen 0-25kg verwendet werden.</i>	
Entfernen und Anbringen der Stoffbezüge	15-16
Pflege und Wartung	16
Garantie	16

Bestandteile des Sitzes

A	Kopfstütze	J	Absatz
B	Sicherheitsgurt des Kindersitzes	K	Vertikale Einkerbung
C	Gurtschloss	L	Konnektor für Seitenaufprallschutzpolster
D	Schlitz für Sicherheitsgurt	M	Tasche zum Verstauen der Bedienungsanleitung
E	Auslöseknopf für Gurt	N	Spanngurte
F	Verstellbarer Sicherheitsgurt	O	Tasche zum Verstauen der Bedienungsanleitung
G	Einstellhebel	P	Stützfuß
H	Bremshebel der Kopfstütze	Q	Knopf für Stützfußverlängerung
I	Seitenaufprallschutzpolster	R	Haltegurt zur Verankerung (x2)

Erlaubte und unerlaubte Positionen des Kindersitzes

- 1** Das Kinderrückhaltesystem kann an jedem vorwärtsgerichtetem Beifahrersitz benutzt werden, der einen Dreipunktgurt (i) hat, vorausgesetzt der Airbag ist ausgeschaltet. Das Rückhaltesystem kann nicht mit einem 2-Punkt Beckengurt benutzt werden (ii).

WICHTIG: Verwenden Sie den Kindersitz nicht auf Sitzplätzen mit aktiven Airbags oder schalten Sie den Airbag entsprechend aus. Gegebenenfalls muss dies durch einen Service-Techniker durchgeführt werden. Bitte überprüfen Sie immer die Kontrollleuchte, die anzeigt, ob der Airbag ausgeschaltet ist.

WARNUNG: Verwenden Sie den Kindersitz niemals auf Sitzplätzen mit aktiven Airbags
WARNUNG: Verwenden Sie den Kindersitz niemals auf rückwärts- oder seitwärtsgerichteten Fahrzeugsitzen.

WARNUNG: Airbags wurden für Erwachsene entwickelt und können Ihr Kind bei einem Unfall ernsthaft gefährden.

Beifahrersitz (keinaktiver Airbag)	Ja
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Vorwärtsgerichteter Sitz mit Drei-Punkt-Gurt	Ja
Sitz mit Zwei-Punkt-Gurt	NEIN
Seitlich gerichtete Sitze	NEIN
Rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN



Benutzen Sie den Kindersitz niemals in einem Auto, welches nicht mit einem genehmigten ECE Reg 16 Drei-Punkt-Gurt ausgestattet ist.

Rückwärtsgerichtetes fahren, 0-25kg mit Fahrzeuggurt und Spanngurt.

Einbau des Sitzes

- 2 Heben Sie den Minikid mit der Rückseite zuerst in das Fahrzeug. Platzieren Sie den Kindersitz so, dass die Rückseite zur Fahrtrichtung ausgerichtet ist.
- 3 Der Absatz (J) muss dabei über den Rand des Fahrzeugsitzes hinausragen. Die vertikale Einkerbung (K) am Absatz sollte gleichmäßig zur Kante des Fahrzeugsitzes ausgerichtet sein. Beim Einbau in kleineren Fahrzeugen oder wenn Ihr Kind keine extra lange Beinfreiheit benötigt, können Sie den Absatz auch auf den Fahrzeugsitz stellen.

Hinweis: Beim Befestigen des Minikid am Vordersitz kann die Rückseite des Kindersitzes das Armaturenbrett berühren.

- 4 Zum Einstellen der Neigung drücken Sie den Hebel (G) und suchen Sie eine der fünf Liegepositionen aus. Wählen Sie einen möglichst aufrechten Winkel, wobei die Neigung so zu wählen ist, dass der Kopf des Kindes beim Schlafen nicht nach vorne fällt. Eine Daumenregel besagt, dass je älter die Kinder werden, desto aufrechter kann der Sitz eingestellt werden. Beachten Sie auch, dass sich der Kindersitz durch Festziehen der Gurte etwas nach unten in den Fahrzeugsitz neigt.



Verwenden Sie den Kindersitz niemals auf Sitzplätzen mit aktiven Airbags.



Befestigen des Sicherheitsgurtes

- 5 Öffnen Sie die Gurtsperre (N) an beiden Seiten des Minikid. Ziehen Sie den Sicherheitsgurt vollständig heraus bis der Beckengurt etwa 70-80 cm lang ist. Ziehen Sie den Gurt durch den Schlitz (D) unterhalb des Sitzpolsters bis der Gurt auf der anderen Seite wieder herauskommt. Wenn Sie möchten, können Sie den Gurt auch über das Polster spannen.
- 6 Stecken Sie den Sicherheitsgurt in das Gurtschloss und ziehen Sie den Gurt fest. Sichern Sie sowohl den Hüftgurt als auch den Schultergurt in der Gurtsperre am Gurtschloss möglichst eng am Autositz.
- 7 In der Gurtsperre auf der anderen Seite wird nur der Hüftgurt gesichert.

Anbringen der Spanngurte

Einige Fahrzeuge verfügen bereits über Verankerungspunkte an der Sitzschiene des Vordersitzes oder an der Vorderseite des Beifahrersitzes.

- 8 Falls Ihr Fahrzeug diese Verankerungspunkte nicht hat, müssen Sie die mitgelieferten Haltegurte verwenden.
- 9 Zum Befestigen des Kindersitzes auf dem Rücksitz, ziehen Sie das Ende des Haltegurtes entweder durch die Rückseite der Sitzschiene oder einen anderen Befestigungspunkt am Vordersitz. Der Verankerungspunkt sollte sich so nah wie möglich am Fahrzeugboden befinden. Ziehen Sie dabei den Gurt immer durch eine der Öffnungen des Bandes, sodass eine Schlaufe entsteht und ziehen Sie diese fest. Dies sollte an beiden Seiten vorgenommen werden, damit zwei Verankerungspunkte vorhanden sind.
- 10 Beim Einbau des Minikid am Vordersitz müssen die Haltegurte an der vorderen Gleitschiene befestigt werden.
- 11 Ziehen Sie die Spanngurte (M) aus dem Gurtgehäuse auf eine geeignete Länge heraus.
- 12 Prüfen Sie, ob die weiße Markierung am Gurt sichtbar ist (i). Falls nicht überkreuzen Sie die Gurte (ii).
- 13 Befestigen Sie die Spanngurte direkt an den Verankerungspunkten. Drücken Sie anschließend mit Ihrem ganzen Körpergewicht die Rückenlehne auf einer Seite fest herunter (i). Wiederholen Sie dies auch auf der anderen Seite (ii). Dadurch werden die Spanngurte gestrafft.
- 14 Neigen Sie den Stützfuß (P) bis zu seinem maximalen Winkel. Drücken Sie den Knopf für die Stützfußverlängerung (Q) und verlängern Sie den Stützfuß bis zum Boden. Hinweis: Der Gurt am Stützfuß kann aber muss nicht vollständig gespannt werden.

- 15 Prüfen Sie hierbei, ob der Stützfuß einen Winkel von mehr als 10° ausgehend von der Rückseite des Sitzes hat. Eindeutiges Zeichen dafür ist, wenn das Stützbein weiter vom Sitz weg ist, als die vertikale Linie.
- 16 Drücken Sie nun erneut den Kindersitz an beiden Seiten runter (i)(ii), damit sich die Spanngurte automatisch nochmals nachziehen.

Wenn Sie den Minikid auf dem Rücksitz eingebaut haben, können Sie Ihren Vordersitz in eine komfortable Position einstellen.

Hinweis: Die Rückseite des Kindersitzes kann den Vordersitz berühren.

Verwendung des Seitenaufprallschutzpolsters

Obwohl optional, empfehlen wir **DRINGEND** überall dort, wo es möglich ist, das Seitenaufprallpolster zu verwenden, um zusätzlichen Schutz vor Seitenkollisionen zu bieten.

- 17 Bringen Sie den Konnektor für das Seitenaufprallschutzpolster (L) am Kindersitz so an, dass er sich an der nächstgelegenen Außenseite des Fahrzeugs befindet (d.h. zur nächstgelegenen Tür hin).

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die beiden dreieckigen Pfeile (i) am Seitenaufprallschutzpolster (I) in dieselbe Richtung zeigen wie der dreieckige Pfeil am Konnektor des Seitenaufprallschutzpolsters (L).

Legen Sie den Seitenaufprallschutz mit der Unterseite auf die Seitenfläche des Sitzes über den Seitenaufprallkonnektor. Drücken Sie das Seitenaufprallpolster gegen die Seite des Autositzes und schieben Sie das Seitenaufprallpolster nach oben auf den Seitenaufprallkonnektor. Sie hören ein leichtes Klicken, wenn das Seitenaufprallpolster einrastet.

Abnehmen: Schieben Sie das Seitenaufprallpolster nach unten und entfernen Sie dieses.

Befestigen des Kindes im Kindersitz

- 18 Drücken Sie den Auslöseknopf für den Gurt (E) und ziehen Sie die Schultergurte vorwärts (nicht die Schulterpolster), um den Gurt vollständig zu lösen.
- 19 Drücken Sie den roten Auslöseknopf am Gurtschloss (i) und lösen Sie den Gurt.
- 20 Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz. Legen Sie die Arme des Kindes zwischen die Schultergurte, sodass die Gurte über der Brust und dem Bauch des Kindes hängen.
- 21 Ziehen Sie die Schultergurte zusammen und stecken Sie diese in das Gurtschloss.
- 22 Ziehen Sie den Verstellgurt (F) an. Achten Sie darauf den Gurt immer gerade und zentral anzuziehen. Dadurch wird der Gurt gestrafft und die Kopfstütze automatisch in eine angemessene Höhe heruntergezogen.

Kopfschutz durch Feststellbremse an der Kopfstütze

- 23 Die Kopfstütze an Ihrem Minikid ist mit einer Feststellbremse ausgestattet. Diese kann benutzt werden, um die Kopfstütze in eine fixe Position zu bringen. Um diese zu aktivieren müssen Sie an dem Verstellgurt ziehen bis sich die Kopfstütze in der gewünschten Höhe befindet. Sie hören einen leichten "Klick", sobald die Kopfstütze eingerastet ist. Überprüfen Sie, ob die Kopfstütze nicht mehr nach unten gezogen werden kann und aktivieren Sie die Feststellbremse, indem Sie den Hebel (H) nach rechts bewegen.

WARNUNG: Ziehen Sie die Kopfstütze nicht nach oben, wenn die Feststellbremse aktiviert ist.

Entfernen und Anbringen der Stoffbezüge

WARNUNG: Verwenden Sie den Kindersitz niemals ohne Stoffbezüge. Diese sind ein wesentliches Sicherheitsmerkmal.

- 24 Entfernen Sie das Seitenaufprallschutzpolster (I), falls angebracht und stellen Sie sicher, dass der Bremshebel der Kopfstütze (H) entriegelt ist, indem Sie diesen nach links drehen.
- 25 Drücken Sie den Auslöseknopf für den Gurt (E) und ziehen Sie die Schultergurte vorwärts (nicht die Schulterpolster), um den Gurt vollständig zu lösen.
Hinweis: Wenn sich die Kopfstütze nicht löst, prüfen Sie, ob der Bremshebel der Kopfstütze (H) entriegelt ist. Das Entfernen der Kopfstützenabdeckung wird erleichtert, indem Sie die Kopfstütze in die oberste Position bringen.
- 26 Lösen Sie vorsichtig die elastischen Schlaufen (i) an beiden Seiten der Kopfstütze von jedem Haken (ii) und entfernen Sie die Kopfstützenabdeckung.
- 27 Öffnen Sie die beiden Reißverschlüsse an der Kopfstütze (einer an der rechten Unterseite und einer an der Rückseite der Kopfstütze (ii))

Beginnen Sie von rechts und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig von der Kopfstütze ab. Sobald die Abdeckung der Kopfstütze entfernt wurde, rasten Sie die Kopfstütze wieder in die unterste Position ein. Dies hilft beim Entfernen der Sitzabdeckung.

- 28 Drücken Sie den roten Auslöseknopf des Gurtes, um den Gurt zu lösen und das Schrittpolster zu entfernen.
- 29 Öffnen Sie die drei Reißverschlüsse an der Sitzabdeckung (einer auf jeder Seite (i) und einer auf der Rückseite (ii)). Vergewissern Sie sich, dass Sie die Reißverschlüsse an den Seiten vollständig öffnen (i)
- 30 Lösen Sie alle Druckknöpfe (i), (ii), (iii).
- 31 Lösen und entfernen Sie den Plastikstreifen entlang der Vorderseite des Kindersitzes. **WICHTIG!** Stellen Sie sicher, dass Sie nur den Plastikstreifen ziehen und nicht den Stoff. Entfernen Sie vorsichtig die Sitzabdeckung von dem Gurtverstellergehäuse (ii).

WICHTIG: Bewahren Sie den Kunststoffstreifen sicher auf, damit Sie den Bezug wieder befestigen können. Sollten Sie den Plastikstreifen verlieren, kontaktieren Sie Ihren Händler wegen Ersatz.

32 An der Rückseite des Sitzes ist der Bezug mit einem kleinen Plastikröhrchen in den Rücksitz eingeklippt. Ziehen Sie die Schiene zusammen mit dem Stoff vorsichtig heraus und entfernen Sie das Plastikröhrchen durch seitliches Herausschieben.

Sie können jetzt den Sitzbezug entfernen. An manchen Stellen des Sitzes befinden sich Klettverschlüsse. Achten Sie darauf, dass diese behutsam auseinandergemacht werden.

Um den Stoffbezug wieder zu befestigen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor und stellen Sie sicher, dass der Gurt und die Schulterpolster richtig angebracht sind.

Pflege und Wartung

Der Sitzbezug ist abnehmbar und kann bei 30°C im Schonverfahren in der Waschmaschine gewaschen werden. Nicht geeignet für Trockner, dies kann den Bezug beschädigen. Videos zum Entfernen und Anbringen des Stoffbezuges finden Sie unter www.axkid.com oder unter www.vital-innovations.de

Jedes Plastikteil des Minikid kann mit einem milden Waschmittel und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, die Lösungsmittel etc. enthalten. Dies kann zu Schäden führen und die Sicherheit des Kinderrückhaltesystems beeinträchtigen.

Alle Materialien, die im Minikid Rückhaltesystem verwendet werden, sind wiederverwendbar und sollten gemäß der örtlichen und nationalen Vorschriften entsorgt werden. Fragen Sie Ihr lokales Recycling-Unternehmen um Rat.

Führen Sie keine Veränderungen am Minikid Rückhaltesystem durch als die, in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Befolgen Sie die Anleitungen sorgfältig. Jegliche Reparaturen müssen durch den Hersteller oder Händler durchgeführt werden.

Wenn der Sitzbezug ersetzt werden muss, stellen Sie sicher, dass nur Originalprodukte von Axon Kids verwendet werden. Falls andere Produkte benutzt werden, kann das Minikid Sicherheitssystem beeinträchtigt werden. Hierbei kann es im Falle eines Unfalls zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Alle verwendeten Materialien haben eine sehr hohe UV-Beständigkeit. Dennoch ist das UV-Licht sehr aggressiv und wird letztlich zum Verblässen des Sitzbezuges führen. Dies wird nicht durch unsere Garantie abgedeckt, da es sich hier um normale Abnutzung handelt.

Garantie

Der Garantiezeitraum beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg gut auf. Dieser muss im Falle eines Garantieanspruchs vorgezeigt werden. Folgendes wird nicht von der Garantie abgedeckt:

- normale Abnutzung
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Vernachlässigung oder Unfall
- Reparaturen durch Dritte

Axkid Minikid

Tylem do kierunku jazdy w grupie 0-25kg na pas samochodowy oraz pętlę

Instrukcja obsługi

Ważne informacje

Przed montażem fotelika MINIKID w samochodzie przeczytaj instrukcję obsługi. Więcej informacji oraz filmy instruktażowe znajdziesz na: www.axkid.com.

Dziękujemy za wybranie fotelika marki Axkid. Nasz zespół ma łącznie ponad 30 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji fotelików i zrobiliśmy wszystko co możliwe, aby Axkid MINIKID był jak najbezpieczniejszym fotelikiem do Twojego dziecka. Fotelik MINIKID jest zgodny z normą ECE R44/04, najnowszą europejską dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa dzieci w aucie. Aby zapewnić dziecku maksymalne bezpieczeństwo należy pamiętać o następujących kwestiach:

Zanim przystąpisz do instalacji fotelika w samochodzie przeczytaj uważnie instrukcję montażu. W razie problemów z instalacją poproś o pomoc swojego sprzedawcę. Niepoprawnie zamontowany fotelik może być niebezpieczny dla dziecka.

Rekomendujemy używanie fotelika 0-13kg do momentu w którym dziecko potrafi samodzielnie i stabilnie siedzieć. Nie polecamy używać fotelika Minikid 0-25kg od narodzin, ponieważ młodsze dzieci potrzebują innego rodzaju zabezpieczenia przez pierwsze miesiące życia.

Nie montuj fotelika tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu z aktywną poduszką powietrzną. Jeśli chcesz zamontować fotelik w tym miejscu poduszka musi być wyłączona przez autoryzowaną stację obsługi. Niektóre samochody są wyposażone w ręczny wyłącznik poduszki powietrznej. Zawsze sprawdzaj czy kontrolka włączonej poduszki powietrznej jest nieaktywna.

Przewoź swoje dziecko tyłem do kierunku jazdy jak najdłużej. Rozległe badania pokazują, że ryzyko poważnych obrażeń jest pięć razy większe jeżeli dziecko siedzi przodem do kierunku jazdy w porównaniu do jazdy tyłem. W foteliku MINIKID dziecko może podróżować tyłem do 25kg.

Zawsze używaj nogi wspierającej jeżeli fotelik jest zamontowany tyłem do kierunku jazdy. Noga wspierająca jest bardzo ważnym elementem zaprojektowanym w taki sposób aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo Twojego dziecka w foteliku.

Jeśli miałeś kolizję, bez znaczenia jak była poważna powinieneś wymienić fotelik na nowy. Mogą wtedy powstać niewykrywalne uszkodzenia narażające na niebezpieczeństwo Twoje dziecko. Dlatego Axkid nie zaleca kupować fotelików z drugiej ręki.

Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka w samochodzie bez opieki.

Upewnij się, że Twój bagaż i wszystkie obiekty w samochodzie są zabezpieczone ponieważ luźne elementy mogą poważnie zagrażać Tobie oraz pasażerom w trakcie kolizji.

Przechowuj tę instrukcję w przeznaczonej do tego kieszonce w foteliku.

Zawartość

Fotelik minikid jest przeznaczony dla dzieci od ok.6 Miesiąca życia lub od chwili kiedy dziecko potrafi siedzieć aż do szóstego roku życia. Ten fotelik może być zamontowany tylko tyłem do kierunku jazdy.

Części składowe fotelika	18
Poprawne ustawienie fotelika w samochodzie	18-19
Tyłem do kierunku jazdy w grupie 0-25 kg za pomocą pasów oraz pętli montażowych	19-22
Odpowiednie dla dzieci w przedziale 0-25 kg.	
Zdejmowanie i zakładanie tapicerki	22-23
Pielęgnacja i konserwacja	23
Warunki gwarancji	23

Części składowe fotelika

A	Zaglówek	J	Wskaźnik ustawienia fotelika względem kanapy
B	Zintegrowana uprząż	K	Ogranicznik wysunięcia fotelika
C	Klamra spinająca pasy	L	Łącznik dodatkowej osłony bocznej
D	Szczelina na pas trzypunktowy	M	Pasy montażowe wraz ze zwijarką
E	Przycisk regulacji pasów	N	Klamra blokady pasów
F	Pasek do regulacji	O	Kieszeń na instrukcję obsługi
G	Przycisk regulacji pochylenia	P	Noga wspierająca
H	Blokada mechanizmu automatycznej regulacji zagłówka	Q	Przycisk regulacji długości nogi
I	Dodatkowa osłona boczna	R	Dolne kotwy montażowe (x2)

Poprawne ustawienie fotelika w samochodzie

1 Fotelik może być użytkowany na przednim siedzeniu pasażera jeśli jest wyposażone w trzypunktowy pas bezpieczeństwa, a poduszka powietrzna nie jest aktywna. Fotelik nie może być użytkowany z pasami dwupunktowymi.

WAŻNE: Jeśli chcesz zamontować fotelik Minikid w samochodzie wyposażonym w poduszkę powietrzną, musi być ona wyłączona w autoryzowanym serwisie obsługi. Niektóre samochody mają ręcznie wyłączaną poduszkę powietrzną. Należy zawsze sprawdzać czy kontrolka poduszki pokazuje, że jest ona nieaktywna.

UWAGA: Nigdy nie montuj fotelika na siedzenie z aktywną poduszką powietrzną.

UWAGA: Nie używać na fotelach samochodowych ustawionych bokiem lub tyłem do kierunku jazdy

UWAGA: Poduszki powietrzne są przeznaczone dla osób dorosłych i mogą stanowić poważne zagrożenie dla dzieci

Poprawne ustawienie fotelika w samochodzie.

Przedni fotel pasażera (poduszka nieaktywna)	Tak
Przedni fotel pasażera (poduszka aktywna)	NIE
Siedzenie z pasem trzypunktowym	Tak
Siedzenie z pasem dwupunktowym	NIE
Siedzenie ustawione bokiem do kierunku jazdy	NIE
Siedzenie ustawione tyłem do kierunku jazdy	NIE



Nigdy nie używaj fotelika w aucie które nie ma pasów trzypunktowych zgodnych z normą ECE Reg 16.

Tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasów

Umieszczenie fotelika w pojeździe

- 2 Aby włożyć fotelik do pojazdu najłatwiej jest chwycić za tylną część. Umieść fotelik w samochodzie opierając go o przedni fotel.
- 3 Ogranicznik wysunięcia fotela (K) powinien być na krawędzi kanapy. Wskaźnik wysunięcia fotela powinien znajdować się końcu kanapy w pozycji pionowej. Jeśli fotelik jest instalowany w małym samochodzie lub dziecko nie potrzebuje dodatkowego miejsca na nogi można ustawić fotelik bliżej oparcia tylnej kanapy. Dzięki temu zyskamy miejsca na większe odchylenie fotelika.

Uwaga: Kiedy montujesz fotelik na przednim siedzeniu jest możliwe, ale nie konieczne oparcie fotelika o deskę rozdzielczą auta.

- 4 Aby zmienić kąt nachylenia fotelika naciśnij przycisk regulacji stopnia nachylenia (G) i wybierz jeden z pięciu poziomów. Zawsze ustawiaj taką pozycję w której dziecko jest jak najbardziej wyprostowane, a zarazem taką w której dzieku nie opada głowa w trakcie snu. Zazwyczaj im dziecko starsze tym bardziej siedzącą pozycję powinieneś wybrać. Pamiętaj, że kiedy zakończysz montaż fotelika, to jego pozycja będzie bardziej odchylna niż przed montażem, ponieważ pasy mocno dociskają go do siedzenia samochodu.



Nigdy nie montuj fotelika na miejscu wyposażonym w aktywną poduszkę powietrzną.



Zapięcie samochodowych pasów bezpieczeństwa

- 5 Otwórz klamry po obu stronach fotelika (N). Wyciągnij około 70-80cm pasów I połącz je w jeden pas. Przełóż tak złączone pasy przez otwór (D), pomiędzy tapicerką a fotelikiem – może być też na tapicerce. Przeciągnij pas aż wyjdzie on z drugiej strony fotelika.
- 6 Zapnij pasy w klamrę wychodzącą z siedzenia. Ciągnij za pas dopóki wszystkie luzy zostaną skasowane a pas będzie napięty. Zabezpiecz pas piersiowy I biodrowy od strony klamry w którą wpinałeś pasy.
- 7 Klamra po przeciwnej stronie powinna przytrzymywać tylko pas biodrowy.

Dodatkowe pasy mocujące

Niektóre samochody mogą mieć fabrycznie zainstalowane specjalne uchwyty do pasów mocujących umieszczone przy prowadnicy przedniego fotela lub z przodu fotela pasażera.

- 8 Jeśli Twój pojazd nie ma fabrycznych punktów montażowych, konieczne jest by użyć dodatkowych pasów mocujących.
- 9 Przy montażu na tylnym siedzeniu, pętle montażowe powinny być przymocowane do prowadnicy przedniego fotela, lub w miejscu łączenia się siedziska z oparciem. Warto zamontować pętlę w taki sposób aby punkty montażowe znajdowały się jak najbliżej podłogi samochodu. Pętle montażowe instalujemy poprzez przełożenie metalowej końcówki pasa przez jeden z otworów znajdujących się w miejscach oznaczonych białym znacznikiem. Należy utworzyć 2 punkty montażowe po jednym z każdej strony.
- 10 W przypadku montażu MINIKID na przednim siedzeniu dodatkowe pętle mocujące powinny być przymocowane od przodu siedzenia więc punkty montażowe będą znajdować się przy krawędzi przedniego siedzenia.
- 11 Wyciągnij górną część pasa z obudowy fotela na odpowiednią długość tak aby sięgnąć do punktów montażowych.
- 12 Upewnij się, że biała linia na pasie montażowym jest widoczna. Jeśli nie, to możesz skrzyżować pasy i poprowadzić je na skos do przeciwnych pętli montażowych w taki sposób aby wyciągnąć odpowiednią długość pasków.
- 13 Przypnij paski do zamontowanych pętli montażowych lub do fabrycznych uchwytów. Docisnij fotelik od góry z każdej ze stron tak aby zwijarka napięła paski. Ważne jest to aby napiąć paski jak najmocniej. Możesz użyć do tego całej masy swojego ciała aby docisnąć fotelik w odpowiedni sposób.
- 14 Rozstaw nogę fotelika (P). Naciśnij przycisk regulacji nogi (Q) i wydłuż ją aż dotrze do podłogi. Uwaga: Paski ograniczające nogę mogą lecz nie muszą być całkowicie napięte.

- 15 Ważne jest aby noga była w pozycji pionowej, lub skierowana w stronę przodu auta. Zapewnia to prawidłowe działanie nogi wspierającej. Jeśli noga ucieka pod fotel powtórz montaż ponownie.
- 16 Teraz dociągnij mocno pasy i upewnij się, że noga wspierająca nie rusza się po podłodze, a fotelik stabilnie trzyma się siedzenia. Można poruszać fotelem z lewej strony na prawą co pomoże napiąć pasy

Po zamontowaniu fotelika Minikid, możesz dopasować przedni fotel pasażera.

Uwaga: Tył fotelika może, ale nie musi stykać się z przednim fotelem pasażera.

Używanie dodatkowej osłony bocznej

Chociaż osłona jest opcjonalna, **BARDZO** mocno rekomendujemy jej użycie, jako sposób na lepszą ochronę przy uderzeniach bocznych.

- 17 Umieść łącznik osłony (L) na boku fotelika od strony drzwi pojazdu.

WAŻNE: Upewnij się, że dwie strzałki (!) na osłonie (!) wskazują ten sam kierunek co strzałka umieszczona na łączniku (L).

Umieść dwa owalne otwory na spodniej części osłony nad łącznikiem osłony. Dociśnij osłonę do łącznika i popchnij ją w górę. Poczujesz delikatne kliknięcie, kiedy osłona wskoczy na swoje miejsce

Aby usunąć osłonę popchnij ją w dół aż do zwolnienia zaczepów. Aby usunąć osłonę popchnij ją w dół aż do zwolnienia zaczepów.

Umieszczenie dziecka w foteliku

- 18 Naciśnij przycisk regulacji pasów (E) i pociągnij do przodu pasy naramienne (nie okładki pasów) aby całkowicie poluzować uprząż.
- 19 Naciśnij czerwony przycisk na zamku pasów aby rozpiąć pasy.
- 20 Posadź dziecko w foteliku. Włóż ramiona i ręce dziecka pod pasy tak aby znajdowały się w okolicy klatki piersiowej i brzucha.
- 21 Złóż klarmy pasów w jedną nakładając prawy element na lewy i wciśnij razem w zamek pasa krokowego.
- 22 Pociągnij pasek regulujący długość pasów. (F). Ważne jest aby zawsze dociągać pasek centralnie i prosto w osi fotelika. To ułatwi dopasowanie zagłówka oraz odpowienie napięcie pasów.

Ustawienie wysokości zagłówka

23 Fotelik Minikid jest wyposażony w blokadę regulacji zagłówka. Może on być użyty kiedy chcesz zablokować zagłówek w określonym położeniu. Aby skorzystać z blokady naciągnij pasek do regulacji napięcia uprząży aż do momentu, gdy zagłówek ustawi się w pożądanej wysokości. Upewnij się, że zagłówek jest ustawiony odpowiednio do wysokości dziecka, a następnie przesunij dźwignię znajdującą się na szczycie zagłówka w prawo.

Uwaga: Przed regulacją zagłówka upewnij się, że pasy są poluzowane a dźwignia przesunięta na lewą stronę.

Zdejmowanie i zakładanie tapicerki

UWAGA: Nigdy nie używaj fotelika bez tapicerki. Tapicerka jest integralną częścią fotelika

24 Usuń dodatkową osłonę boczną (I) i upewnij się, że mechanizm regulacji zagłówka (H) jest w pozycji odblokowanej.

25 Naciśnij przycisk regulacji pasów (E) i pociągnij do przodu pasy naramienne (nie okładki pasów) aby całkowicie poluzować uprząż.

Uwaga: Jeśli zagłówek się nie podnosi, sprawdź czy mechanizm jest odblokowany (H). Wysunięcie zagłówka do maksymalnej wysokości ułatwi zdejmowanie tapicerki.

26 Wymacaj elastyczne pętelki (i). Pętelki są zamocowane do zagłówka za pomocą haczyków haczyków (ii). Używając palca wskazującego delikatnie zdejmij pętelki z każdego haczyka.

27 Rozepnij dwa zamki błyskawiczne na materiale zagłówka.

Zaczynając od prawej strony delikatnie zsuń pokrycie z zagłówka. Po usunięciu tapicerki z zagłówka, obniż go z powrotem i zablokuj, to ułatwi zdjęcie pozostałej tapicerki.

28 Naciśnij czerwony przycisk na zamku pasów aby rozpiąć pasy i usuń osłonkę pasa krokowego.

29 Rozepnij trzy zamki błyskawiczne, jeden z tyłu fotelika(ii) i dwa po jego bokach (i). Upewnij się, że zamki są całkowicie rozpięte.

30 Rozepnij wszystkie napy (i) (ii) (iii).

31 Delikatnie podważając wypnij i usuń plastikową listwę (i) w dolnej części frontu fotelika. **UWAGA:** upewnij się, że ciągniesz za listwę, nie za materiał tapicerki. Delikatnie wysuń tapicerkę z maskownicy paska regulacji uprząży.

WAŻNE: zachowaj plastikową listwę w bezpiecznym miejscu do czasu ponownej instalacji tapicerki, w przypadku zgubienia listwy skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Delikatnie wyciągnij plastikową tyczkę przytrzymującą tapicerkę do siedziska fotelika. Delikatnie, poczynając od dołu, ściągnij pokrycie ze skorupy fotelika.

Aby założyć tapicerkę powtórz powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Pielęgnacja i konserwacja

Tapicerka jest zdejmowana i może być prana w pralce w temperaturze 30° C na delikatnym programie. Nie suszyć w suszarkach ponieważ tapicerka może ulec uszkodzeniu a wyściółka odłączyć się od materiału
Odwiedź www.axkid.com/by dowiedzieć się jak poprawnie zdjąć tapicerkę z fotelika.

Wszystkie części plastikowe mogą być czyszczone za pomocą detergentów. Nie używać mocnych środków chemicznych, np. Rozpuszczalników do czyszczenia fotelika. Mogą one spowodować uszkodzenie plastiku a co za tym idzie obniżenie bezpieczeństwa jakie fotelik zapewnia.

Wszystkie materiały użyte do produkcji fotelika Minikid podlegają recydingowi zgodnie z lokalnym ustawodawstwem. Przed oddaniem fotelika do utylizacji należy zasięgnąć rady specjalisty.

Nie modyfikuj fotelika MINIKID w żaden inny sposób niż ten opisany w instrukcji obsługi. Ścisłe trzymaj się zaleceń z instrukcji. Wszystkie naprawy muszą być przeprowadzone przez autoryzowany serwis.

Jeśli tapicerka wymaga wymiany, może być zastąpiona tylko przez dedykowany przez Axxkid zamiennik. Użycie innych akcesoriów niż te rekomendowane przez Axxkid może prowadzić do znacznego obniżenia bezpieczeństwa jaki fotelik zapewnia a nawet mogą prowadzić do śmierci.

Wszystkie tapicerki Axxkid są odporne na promieniowanie UV jednakże od częstego wystawiania fotelika na działanie promieni słonecznych kolory tapicerki mogą ulec zmianie. Jest to uznane za normalne zużycie i nie jest objęte gwarancją.

Warunki gwarancji

Foteliki Axxkid MINIKID są objęte 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od daty zakupu. Upewnij się, że posiadasz dowód zakupu, ponieważ będzie on niezbędny w procesie reklamacji fotelika jeżeli taka nastąpi. Gwarancja nie obejmuje:

* Usterek wynikających z normalnego użytkowania produktu

* Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub powstałych w czasie kolizji

* Jeśli fotelik był naprawiany przez osoby trzecie

Axkid Minikid

Contra a marcha 0-25 kg com cinto de segurança do veículo e cintas tethers

Manual de Instruções

Informação importante

Leia este manual de instruções antes de instalar o sistema de retenção infantil Minikid no seu veículo. Para mais informações e vídeos de montagem visite www.axkid.com.

Obrigado por escolher uma cadeira-auto Axkid. A nossa equipa tem mais de 30 anos de experiência combinada na segurança das crianças, e nós fizemos o nosso melhor para tornar a cadeira-auto Minikid o mais segura possível. O sistema de retenção infantil Minikid está aprovado segundo a norma ECE R44/04, a mais recente norma Europeia para a segurança infantil. Para maximizar a segurança do seu filho, é importante que tenha em mente o seguinte;

Leia este manual de instruções cuidadosamente antes de instalar o sistema de retenção infantil Minikid. Em caso de dúvida, entre em contacto com o seu revendedor que pode demonstrar uma instalação correta. Uma instalação incorreta pode colocar o seu filho em perigo.

Axkid recomenda sempre que se use uma cadeira infantil até que a criança seja estável o suficiente para se sentar sozinha. Axkid não recomenda que se use a Minikid 0-25Kg desde o nascimento, porque crianças mais pequenas precisam de melhor proteção e suporte nos primeiros meses de vida.

Não use um sistema de retenção infantil num assento equipado com um airbag ativo. Se deseja instalar a Minikid nesse assento o airbag deve ser desligado numa oficina autorizada. Alguns veículos podem estar equipados com um botão que permite desligar manualmente o airbag. É importante verificar sempre se a luz indicadora do veículo mostra que o airbag está desligado.

Mantenha a cadeira-auto da criança virada para trás o máximo de tempo possível. Uma extensa pesquisa mostrou que o risco de ferimentos graves ou pior é cinco vezes maior para uma criança numa cadeira-auto no sentido da marcha, em comparação com um sistema de retenção contra a marcha. Com a Minikid o seu filho pode viajar voltado para trás até aos 25 kg.

Use sempre a perna de apoio quando instalar a cadeira-auto Minikid. A perna de apoio é uma característica de segurança muito importante, projetada para maximizar a segurança do seu filho em caso de acidente.

Em caso de acidente, não importa quão pequeno, o seu sistema de retenção infantil deve ser substituído. Ele pode ter algum dano indetetável e comprometer seriamente a segurança do seu filho. Por esta razão a Axkid não recomenda a compra de sistemas de retenção infantil em segunda mão.

Nunca deixe a criança sozinha no carro.

Certifique-se de que qualquer bagagem ou objetos soltos estão seguros no seu veículo, pois podem causar lesões aos passageiros em caso de colisão.

Guarde este manual de instruções no bolso designado (O) no assento do carro.

Conteúdo

O sistema de retenção infantil Minikid é adequado para utilização a partir dos seis meses de idade aproximadamente, ou a partir do momento em que o seu filho se senta sem apoio, até aos seis anos. Este sistema de retenção pode **APENAS** ser instalado contra a marcha.

Partes	25
Posições permitidas e não permitidas da cadeira-auto infantil	25-26
Contra a Marcha 0-25kg com cinto de segurança do automóvel e cintas tethers	26-29
<i>Esta posição pode ser usada para crianças que pesem entre 0-25 kg (0-55 lb).</i>	
Remover e colocar as capas	29-30
Cuidado e Manutenção	30
Garantia	30

Partes

A	Apoio da Cabeça	J	Salto
B	Arnês Integrante	K	Linha Vertical com reenâncias
C	Fivela do Arnês	L	Conector da almofada de impacto lateral
D	Ranuras dos Cintos	M	Alças Tether
E	Botão de regulação do Arnês	N	Sistema de Trancar o Cinto
F	Alça de regulação do Arnês	O	Bolso para armazenamento do Manual de instruções
G	Alavanca de ajuste da reclinção	P	Suporte de pernas
H	Alavanca do travão do apoio da cabeça	Q	Botão de extensão das pernas
I	Almofada de impacto lateral	R	Cintas de ancoragem Inferiores(x2)

Posições permitidas e não permitidas da cadeira-auto infantil

1 O sistema de retenção infantil pode ser usado em qualquer assento de passageiro no sentido da marcha com cinto de segurança de 3 pontos(I), desde que não haja um airbag ativo nesse lugar. O sistema de retenção infantil não pode ser utilizado com um cinto de segurança de 2 pontos(II).

IMPORTANTE: Se deseja instalar a sua Minikid num assento com um airbag instalado, então o airbag deve ser desligado numa oficina autorizada. Alguns veículos podem estar equipados com um botão que permite desligar manualmente o airbag. É importante verificar sempre se a luz indicadora do veículo mostra que o airbag está desligado.

AVISO: Nunca use num assento com um airbag ativo.

AVISO: Nunca utilize em assentos do veículo virados para trás ou para o lado

AVISO: Os airbags são projetados para adultos e podem causar danos sérios ao seu filho num acidente

Posições permitidas e não permitidas da cadeira-auto infantil.

Assento do passageiro frontal (sem airbag ativo)	Sim
Assento do passageiro frontal (airbag ativo)	Não
Assento no sentido da marcha com cintos de segurança de 3-pontos	Sim
Assento com cintos de segurança de 2-pontos	Não
Assentos virados para o lado	Não
Assentos virados para trás	Não



Nunca utilize esta cadeira-auto num carro que não está equipado com um cinto de segurança de 3 pontos aprovado com a norma ECE Reg 16

Contra a marcha 0-25 kg com cinto de segurança e cintas tethers

Colocação do sistema de retenção infantil no veículo

- 2 A maneira mais fácil para colocar a Minikid no veículo é com a parte traseira primeiro. Coloque o sistema de retenção infantil no veículo com a parte de trás da cadeira voltada para a frente do veículo.
- 3 Os saltos (J) devem estar sobre a borda do assento do veículo. A linha vertical com reentrâncias (K) do salto deve alinhar verticalmente com a extremidade do assento do veículo. Se estiver a instalar a cadeira num veículo pequeno, ou se o seu filho não necessita de espaço para as pernas extra, pode colocar o salto sobre o banco do veículo, isto também vai conseguir uma posição mais inclinada.

Nota: Ao instalar a Minikid no banco da frente é possível, mas não fundamental, que a parte de trás da cadeira possa ter contacto com o painel.

- 4 Para ajustar o ângulo do sistema de retenção infantil, pressiona a alavanca de ajuste da reclinção (G) para selecionar uma das cinco posições de reclinção. Escolha sempre o ângulo mais vertical possível, mas deve haver reclinção suficiente para garantir que a cabeça da criança não caia para a frente quando adormece. A regra geral é que quanto mais velha a criança, o mais vertical pode o assento ser instalado. Tenha em mente que uma vez que a instalação da Minikid esteja concluída, ela ficará um pouco mais inclinada, à medida que se afunda no banco do veículo pelo apertar dos cintos e das cintas de ancoragem tether.



Nunca instale um sistema de retenção infantil num assento de passageiro equipado com um airbag ativo.



Fixação do cinto de segurança do veículo

- 5 Abra os clips de bloqueio dos cintos (N) em ambos os lados do sistema de retenção infantil Minikid. Alargue totalmente o cinto de segurança até que a parte do colo do cinto tenha pelo menos 70-80cm (27-32 polegadas) de comprimento. Passe o cinto através da ranhura do cinto de segurança (D), entre a capa da cadeira e o corpo da mesma até que a cinta saia através da ranhura do cinto de segurança, pelo outro lado. Se preferir, em vez disso pode alimentar o cinto de segurança através da ranhura do cinto de segurança (D), em seguida, sobre a parte superior da capa de segurança e, em seguida, através da ranhura do cinto de segurança, pelo outro lado.
- 6 Insira a língua do cinto de segurança no fecho do cinto de segurança do veículo. Puxe o cinto de segurança até que toda a folga seja removida ao longo do percurso do cinto de segurança. Segure tanto o cinto do colo e o cinto de ombro no bloqueio mais próximo da fivela do cinto de segurança do veículo.
- 7 No bloqueio do lado oposto, apenas o cinto de segurança do colo deve ser segurado.

Colocar as cintas tether

Alguns veículos podem já estar equipados com pontos de ancoragem na base dos trilhos dos bancos dianteiros, ou, se instalar no banco do passageiro da frente, em frente a esse assento.

- 8 Se o seu veículo não tem esses pontos de ancoragem, devem ser utilizadas as cintas de fixação inferiores fornecidas.
- 9 Para a instalação no banco de trás, passe a extremidade da fivela da cinta de ancoragem, quer através da traseira dos trilhos dos bancos dianteiros, e a dobradiça do banco da frente. O ponto de ancoragem deve estar tão perto do chão quanto possível. Ao fazer isso você deve sempre inserir a fivela da cinta de ancoragem através da ranhura da correia mais próxima apropriada para criar um nó corrediço e em seguida, puxe apertado. Isso precisa ser repetido em ambos os lados para criar dois pontos de ancoragem.
- 10 Ao instalar a Minikid no banco do passageiro da frente, as cintas de fixação inferiores devem ser presas aos trilhos de deslizamento da frente de modo que os pontos de ancoragem estejam localizados ao longo da borda frontal do assento do passageiro.
- 11 Retire a cinta de retenção superior tether do alojamento do cinto (M) para um comprimento apropriado.
- 12 Verifique se a marca branca na alça (i) está visível. Se não, pode tentar cruzar as alças (ii) para lhes dar mais comprimento para permitir que a marca branca esteja visível.
- 13 Prenda as ligações de ancoragem diretamente sobre os pontos de fixação do veículo (ou nas cintas inferiores de ancoragem, se estiver a utilizá-las). Pressione com força no topo de um lado (i) do sistema de retenção infantil e depois repita no outro lado (ii). Quando faz isto é importante que use todo o peso do seu corpo para pressionar para baixo e fazer com que as cintas tether fiquem bem tensas. Isto dará às cintas tether o seu primeiro aperto.

- 14 Abra o apoio de pernas (P) para fora para o seu ângulo máximo. Pressione o botão do extensor de pernas (Q) e estique o apoio de pernas até que atinja o chão. Nota: O cinto do apoio de pernas pode, mas não é preciso, estar tensionado ao máximo.
- 15 É importante verificar que a perna de suporte faz um ângulo de 10° desde a parte de trás da cadeira. Pode-se verificar isso, garantindo que a perna de suporte está mais afastada da cadeira do que da linha vertical.
- 16 Pressione para baixo o sistema de retenção infantil de um lado e do outro (i)(ii), as cintas tether ficarão automaticamente tensas.

Se tiver instalado a Minikid no banco de trás, pode agora mover o banco da frente para uma posição confortável.

Nota: A parte de trás do sistema de retenção infantil pode, mas não necessita estar em contacto com as costas do banco da frente.

Usando a almofada de proteção de impacto lateral

Apesar de opcional nós sugerimos **FORTEMENTE** que se use a almofada de impacto lateral quando possível para adicionar proteção extra para as colisões laterais.

- 17 Localize o conector da almofada de impacto lateral (L) na cadeira de criança mais perto da lateral do veículo (i.e. Mais perto da porta).

IMPORTANTE: assegure-se que os dois aros triangulares (i) na almofada de impacto lateral (I) apontam para a mesma direção que o aro triangular no conector da almofada de impacto lateral (L).

Posicione a parte de cima das duas aberturas ovais na parte de baixo da almofada de impacto lateral sobre o conector da almofada de impacto lateral. Empurre a almofada de impacto lateral contra o lado da cadeira auto e deslize a almofada de impacto lateral para cima para o conector da almofada de impacto lateral. Sentirá um click suave quando a almofada de impacto lateral se prenda no sítio.

Para remover: Empurre a almofada de impacto lateral para baixo e remova.

Colocar a criança na cadeira

- 18 Pressione o botão de regulação do arnês (E) e puxe para a frente nas alças dos ombros (não nas almofadinhas dos ombros) para alargar completamente o arnês.
- 19 Pressione o botão vermelho (i) na fivela do arnês para soltar e afaste os cintos
- 20 Coloque a criança na cadeira-auto. Coloque os braços do seu filho entre as alças dos ombros de modo que as alças estejam sobre o peito e estômago.
- 21 Puxe as alças juntas e insira as pontas do arnês na fivela, perto das virilhas.
- 22 Puxe a alça de regulação do arnês (F). É importante que puxe sempre os cintos a direito e para o centro quando estiver a ajustar a alça de regulação. Isso vai apertar o arnês e o apoio de cabeça deslizará automaticamente para baixo até à altura apropriada.

Travão do suporte de cabeça no apoio de cabeça

23 O apoio de cabeça da sua Minikid está equipado com um travão do apoio de cabeça. Este travão pode ser usado se quiser manter o apoio de cabeça numa posição fixa. Para ativar o travão de apoio de cabeça, puxe a alça de regulação do arnês até o apoio de cabeça estar na altura desejada, vai ouvir um som baixinho “clique” do apoio de cabeça, quando estiver travado na posição. Verifique que o encosto de cabeça não pode ser puxado mais para baixo e ativar o travão do apoio de cabeça movendo a alavanca (H) toda para a direita.

AVISO: Não puxe para cima o apoio de cabeça com o travão de paragem estiver ativado.

Remover e posicionar as capas

AVISO: Nunca use o sistema de retenção infantil sem as suas capas. As capas são uma característica de segurança integrante.

24 Remova a almofada de impacto lateral (I) se estiver encaixada e assegure-se que a alavanca do travão do apoio de cabeça (H) está solta, rodando-a para a esquerda.

25 Pressione o botão de regulação do arnês (E) e puxe para a frente nas alças dos ombros (não nas almofadinhas dos ombros) para alargar completamente o arnês.

Nota: Se o apoio de cabeça não subir verifique se a alavanca do travão do apoio de cabeça (H) está destravada. Ter o apoio de cabeça levantado faz com que remover a capa do apoio de cabeça seja mais fácil.

26 Localize os laços elásticos (i). Trabalhando em um laço de cada vez, posicione o seu dedo indicador no laço e localize onde o laço está preso atrás no apoio de cabeça via um gancho (ii). Cuidadosamente remova os laços elásticos de cada gancho (ii).

27 Abra os dois zips no apoio de cabeça (um na parte de dentro do lado direito do apoio de cabeça (i) e outro na parte de trás (ii)).

Começando pela direita cuidadosamente puxe para fora a capa do apoio de cabeça. Uma vez que a capa do apoio de cabeça, baixe o apoio de cabeça outra vez e bloqueie em posição. Isto ajudará enquanto estiver a remover a capa da cadeira.

28 Pressione o botão vermelho de soltar o arnês na fivela para abrir o arnês e remover a almofada da virilha.

29 Abra dos três zips na capa da cadeira (um em cada lado da parte da frente da capa (i) e um na parte de trás da capa (ii)). Assegure-se que abriu completamente os zips em cada lado da parte da frente da capa (i).

30 Desaperte todos os parafusos (i), (ii), (ii).

- 31 Solte e remova as fitas de plástico (i) ao longo da frente do sistema de retenção infantil. **IMPORTANTE!** Assegure-se que puxa as fitas de plástico e **NÃO** puxa o tecido. Cuidadosamente remova a capa da cadeira de volta das casas de ajuste do amês (ii).

IMPORTANTE! Guarde as fitas de plástico de forma segura para quando precisar de colocar a capa da cadeira de novo. Se perder as fitas de plástico precisará de contactar a loja para uma substituição.

- 32 Cuidadosamente puxe para fora a vareta de plástico (i) que prende o tecido da parte de trás da cadeira à cadeira. Puxe o tecido da parte de trás da cadeira e alimente a alça da virilha através do tecido da base da cadeira. Agora pode começar desde a parte de cima da capa da cadeira, cuidadosamente a remover o capa da cadeira assegurando-se que solta qualquer Velcro preso enquanto o faz.

Para pôr a capa no sítio, faça o reverso dos passos em cima assegurando-se que o amês e as almofadas de ombros estão posicionadas corretamente.

Cuidado e manutenção

A capa da cadeira pode ser removida e lavada na máquina de lavar a 30°C no programa "ciclo delicado". Não coloque a capa numa máquina de secar, porque pode danificar a capa e o enchimento pode separar-se do tecido.

Visite www.axkid.com para encontrar vídeos que explicam como remover e colocar a capa.

Todas as peças de plástico da Minikid podem ser limpas com detergente suave e água. Não utilize produtos químicos agressivos que contenham solventes, etc., pois isto pode danificar o plástico e comprometer a segurança do sistema de retenção infantil.

Todos os materiais utilizados no sistema de retenção Minikid são recicláveis e devem ser reciclados de acordo com sua legislação local. Pergunte no seu centro de reciclagem local para obter informações sobre a reciclagem deste produto.

Não faça quaisquer modificações ou alterações no sistema de retenção infantil Minikid além daqueles descritos neste manual de instruções. Siga as instruções deste manual cuidadosamente. Qualquer reparação deve ser realizada pelo fabricante ou agente.

Se as capas da cadeira tiverem de ser substituídas assegure-se que usa apenas produtos originais de Axon Kids. Se forem usados outros produtos a segurança da Minikid pode ser comprometida o que pode levar a ferimentos graves ou morte em caso de acidente.

Todos os materiais utilizados têm uma elevada classificação de resistência UV. No entanto, a luz UV é muito agressiva e acabará por levar ao desbotamento da capa da cadeira. Isso não é coberto pela nossa garantia, pois é considerado desgaste normal.

Garantia

O sistema de retenção infantil Minikid está coberto por uma garantia de 24 meses a partir da data de compra. Certifique-se que guarda o seu recibo e que o leva para o revendedor se tiver qualquer problema com garantia. A garantia não cobre:

* O desgaste normal

* Os danos causados por uso incorreto, negligência ou acidente

* No caso de reparação ter sido efetuada por um terceiro

Axkid Minikid

Bakåtvänd fäst med bilbälte och fästremmar 0-25 kg

Instruktionsbok

Viktig information

Läs denna instruktionsbok innan du monterar Minikid bilbarnstol i bilen. Mer information och monteringsfilmer finns på www.axkid.com.

Tack för att du valt en bilbarnstol från Axkid. Vårt team har över 30 års erfarenhet inom barnsäkerhet, och vi har gjort vårt yttersta för att Minikid bilbarnstol ska bli så säker som möjligt. Minikid bilbarnstol är godkänd enligt ECE R44/04, den senaste europeiska teststandarden för barnsäkerhet. För maximal säkerhet för barnet är det viktigt att tänka på följande:

Läs instruktionerna noga innan du monterar Minikid bilbarnstol. Om du är osäker på om du gjort rätt, kontakta din återförsäljare som kan visa dig korrekt montering. Felaktig montering innebär fara för ditt barn.

Axkid rekommenderar alltid babyskydd fram till dess att barnet kan sitta stadigt på egen hand. Axkid rekommenderar inte Minikid 0-25 kg direkt från födseln, eftersom spädbarn behöver bättre stöd och skydd under de första månaderna i livet.

Montera aldrig bilbarnstolen på ett säte med aktiv airbag. Om du ändå vill montera Minikid på platsen måste du koppla ur airbagen hos en auktoriserad verkstad. Vissa bilar har ett manuellt urkopplingsreglage för airbagen. Det är viktigt att kontrollera att indikeringslampan i bilen visar att airbagen är urkopplad.

Undersökningar har visat att risken för allvariga skador och dödsfall är fem gånger högre i en framåtvänd bilbarnstol jämfört med en bakåtvänd. Med Minikid kan barnet färdas bakåtvänt upp till 25 kg.

Använd alltid stödbenet när du monterar Minikid-stolen. Stödbenet är en mycket viktig säkerhetsdetalj som är utformad för att maximera barnets säkerhet vid en olycka.

Bilbarnstolen ska bytas ut om den varit med om en olycka, oavsett hur liten olyckan än är. Bilbarnstolen kan ha fått osynliga skador som allvarligt påverkar barnets säkerhet. Därför avråder Axkid alltid från att köpa en begagnad bilbarnstol.

Lämna aldrig barnet utan uppsikt i bilen.

Se till att eventuellt bagage och lösa föremål är ordentligt fästa i bilen eftersom de kan orsaka personskada vid en kollision.

Förvara instruktionsboken i förvaringsfickan (O) på bilbarnstolen.

Innehåll

Minikid bilbarnstol är lämplig att använda från ca sex månaders ålder, eller från det att barnet kan sitta själv utan stöd, och upp till sex år. Den här bilbarnstolen kan **ENDAST** monteras bakåtvänd.

Delar	32
Tillåten och otillåten placering av bilbarnstolen	32-33
Bakåtvänd med bilbälte och fästremmar 0-25 kg	33-35
Den här monteringen kan användas för barn som väger mellan 9 och 25 kg.	
Ta av och sätta tillbaka klädseln	36
Skötsel och underhåll	37
Garanti	37

Delar

A	Huvudstöd	J	Klackar
B	Bilbarnstolens eget bälte	K	Markerad lodlinje
C	Bältesspänne	L	Fäste för sidokrockskydd
D	Öppning för säkerhetsbälte	M	Fästremmar
E	Justeringsknapp för bilbarnstolens bälte	N	Bältesklämmor
F	Justeringsrem för bilbarnstolens bälte	O	Förvaringsficka för instruktionsbok
G	Lutningsspak	P	Stödben
H	Låsreglage för huvudstöd	Q	Justeringsknapp för stödben
I	Sidokrockskydd	R	Nedre förankringsband (x2)

Tillåten och otillåten placering av bilbarnstolen

- 1 Bilbarnstolen kan användas på alla framåtvända passagerarsäten med trepunktsbälte (i), under förutsättning att sätet inte har någon aktiv airbag. Bilbarnstolen **får inte** användas tillsammans med tvåpunkts höftbälte (ii).

VIKTIGT! Om du vill använda Minikid bilbarnstol på en plats med airbag måste denna kopplas ur på en auktoriserad verkstad. Vissa bilar har ett manuellt urkopplingsreglage för airbagen. Det är viktigt att kontrollera att indikeringslampan i bilen visar att airbagen är urkopplad.

WARNING! Använd aldrig på ett säte med aktiv airbag

WARNING! Använd aldrig på bakåt- eller sidovända säten

WARNING! Airbagkuddar är utformade för vuxna och kan skada barn allvarligt vid krock

Tillåten och otillåten placering av bilbarnstolen

Främre passagerarsäte (ingen aktiv airbag)	Ja
Främre passagerarsäte (aktiv airbag)	NEJ
Framåtvänt säte med trepunktsbälte	Ja
Säte med tvåpunktsbälte	NEJ
Sidovänt säte	NEJ
Bakåtvänt säte	NEJ



Använd aldrig denna bilbarnstol i en bil som saknar trepunktsbälte godkänt enligt ECE Reglemente 16.

Bakåtvänd fäst med bilbälte och fästremmar 0-25 kg

Placera bilbarnstolen

- 2 Minikid lyfts enklast in i bilen med ryggen först. Placera bilbarnstolen i bilen så att ryggen pekar framåt i bilens färdriktning.
- 3 Klackarna (J) ska sitta över kanten på bilsätet. Markeringen (K) på klacken ska vara lodrätt i linje med kanten på bilsätet. Om du har en liten bil eller om barnet inte behöver extra benutrymme, kan du istället ställa bilbarnstolen med klacken uppe på bilsätet och på så sätt också få en mer tillbakalutad vinkel.

Obs! Vid montering i framsätet kan bilbarnstolens ryggstöd ha kontakt med instrumentbrädan, men det är inte nödvändigt.

- 4 Justera bilbarnstolens lutningsvinkel genom att trycka ned lutningsspaken (G) och välja en av fem lutningsvinklar. Välj alltid en så upprätt vinkel som möjligt. Barnet ska dock kunna hålla uppe sitt huvud själv, och huvudet ska inte hänga framåt om barnet sover. Tumregeln är att ju äldre barnet blir desto mer upprätt kan du sätta stolen. Tänk också på att stolen kommer att luta något mer bakåt när säkerhetsbältena och fästremmarna spänns och den sjunker ner i sätet.



Montera aldrig bilbarnstolen på ett säte där det finns en aktiv airbag.



Fästa Bilbältet

- 5 Öppna båda bältesklämmorna (N) på bilbarnstolen. Dra ut bilbältet så att höftdelen är minst 70 till 80 centimeter lång. För in bältet genom öppningen (D) och för det under klädseln tills det kommer ut genom öppningen på andra sidan. Om du vill kan du istället föra in bältet genom öppningen (D) sedan dra bältet över klädseln och föra in det genom öppningen på andra sidan.
- 6 För in bältestspännet i bälteslåset. Dra åt säkerhetsbältet tills det är helt spänt överallt. Fäst både höft- och axeldelen i bältesklämman som sitter närmast bälteslåset.
- 7 I bältesklämman på andra sidan ska endast höftdelen fästas.

Fästa Fästremmarna

I vissa bilar finns det förankringsöglor i golvet vid framsätets skenor, eller framför sätet vid montering i framsätet.

- 8 Om bilen saknar förankringsöglor måste de medföljande förankringsbanden användas.
- 9 Om stolen monteras i baksätet: för förankringsbandet med änden med spännet genom den bakre delen av framsätets skenor eller en annan lämplig fästpunkt på framsätet. Förankringspunkten ska vara så nära golvet som möjligt. För därför in förankringsbandets spänne genom den närmaste öppningen, knyt en löpknut och dra åt. Detta måste göras på båda sidor för att skapa två förankringspunkter.
- 10 När Minikid monteras i det främre passagerarsätet måste de nedre förankringsbanden fästas i de främre glidskenorna så att förankringspunkterna hamnar vid passagerarsätets framkant.
- 11 Dra ut den övre fästremmen från bälteshuset (M) till lämplig längd.
- 12 Kontrollera att de vita markeringarna på remmen (i) är synliga. Om inte, pröva att kors remmarna (ii) för att på så vis göra dem lite längre så att de vita markeringarna blir synliga.
- 13 Sätt fast förankringsfästena direkt i bilens förankringsöglor (eller i de nedre förankringsbanden om du använt dem). Tryck hårt nedåt ovanpå höger sida (i) av bilbarnstolen och upprepa sedan på vänster sida (ii). För att stolen ska sitta på plats är det viktigt att du trycker med hela din kroppsvikt och drar åt fästremmarna mycket hårt. Detta är den första åtdragningen av fästremmarna.
- 14 "Fäll ut stödbenet (P) till dess yttersta läge. Tryck på stödbenets justeringsknapp (Q) och dra ut benet tills det når ned till golvet. Obs! Stödbenets rem kan, men måste inte, vara helt sträckt."
- 15 Det är viktigt att kontrollera stödbenets vinkel, det ska alltid ha minst 10° vinkel ut från stolsryggen. Du kontrollerar detta genom att se till att stödbenet befinner sig utanför stolens lodlinje.

- 16 Tryck sedan ned bilbarnstolen igen på både höger och vänster sida (i)(ii), fästremmarna dras då åt automatiskt.

Om bilbarnstolen är monterad i bilens baksäte kan bilens framsäte nu flyttas till ett bekvämt läge.

Obs! Bilbarnstolens rygg kan, men måste inte, ha kontakt med det framförvarande ryggstödet.

Använda sidokrockskyddet

Även om det är frivilligt att använda sidokrockskyddet, rekommenderar vi **STARKT** att det används för att ge extra skydd vid sidokrock.

- 17 Leta upp fästet för sidokrockskyddet (L) på den sida av bilbarnstolen som är närmast bildörren.

VIKTIGT! Kontrollera att de trekantiga pilarna (i) på sidokrockskyddet pekar i samma riktning som den trekantiga pilen på sidokrockskyddets fäste (L).

Placera den övre av de två ovala öppningarna på nedtill på sidokrockskyddet över fästet. Tryck sidokrockskyddet mot bilbarnstolen och för det uppåt på fästet. Det hörs ett klickljud när sidokrockskyddet låser fast.

Tabort: Tryck sidokrockskyddet nedåt och lyft bort det.

Sätt Barnet I Bilbarnstolen.

- 18 Tryck på justeringsknappen för bilbarnstolens bälte (E) och dra fram axelremmarna (inte de vadderade axelskyddet) maximalt.
- 19 Tryck på spännets röda frisläppningsknapp och lossa bilbarnstolens bilbälte.
- 20 Sätt barnet i bilbarnstolen. För in barnets armar under axelremmarna så att axelremmarna hänger över bröstet och magen.
- 21 För samman axelremmarna och för in bältesändarna i bälteslåset mellan barnets ben.
- 22 Dra åt justeringsremmen för bilbarnstolens bälte (F). Det är viktigt att du alltid drar åt bilbarnstolens bälte rakt framifrån och centrerat. Bilbarnstolens bälte dras då åt korrekt och huvudstödet glider automatiskt ned till rätt höjd.

Låsbart Huvudstöd

- 23 Minikid har ett låsbart huvudstöd. Låset kan användas för att hålla huvudstödet i fast läge. För att aktivera låset: dra i justeringsremmen tills huvudstödet är i önskad höjd. Ett svagt klickljud hörs när huvudstödet låser fast i sitt läge. Kontrollera att huvudstödet inte kan dras ned ytterligare och aktivera låset genom att föra spaken (H) åt höger.

WARNING! Dra inte upp huvudstödet när låset är aktiverat.

Ta av och sätta tillbaka klädseln

WARNING! Använd aldrig bilbarnstolen utan klädsel. Klädseln är en del av stolens säkerhetsfunktion.

- 24 Ta bort sidokrockskyddet (I) om det är monterat och kontrollera att huvudstödet låsreglage (H) är olåst genom att vrida det åt vänster.
- 25 Tryck på justeringsknappen för bilbarnstolens bälte (E) och dra fram axelremmarna (inte de vadderade axelskydden) maximalt.

Obs! Om huvudstödet inte fälls upp, kontrollera att huvudstödet låsreglage (H) är olåst. När huvudstödet är uppfällt är det lättare att ta bort klädseln.

- 26 Leta upp de elastiska öglorna (i). Lossa en ögla i taget genom att placera pekfingeret i ögla och för sedan fingret till den plats där ögla är fäst i huvudstödet med en krok (ii). Lossa försiktigt de elastiska öglorna från krokarna (ii).
- 27 Öppna de båda dragkedjorna på huvudstödet (en på undersidan på höger sida av huvudstödet (i) och en på baksidan (ii)).

Börja från höger och dra försiktigt av klädseln från huvudstödet. När du tagit av klädseln från huvudstödet, faller du tillbaka huvudstödet och låser fast det. Det underlättar när klädseln tas bort från själva bilbarnstolen.

- 28 Tryck på bältesremmarnas röda frisläppningsknapp för att lossa bältet och ta av grenskyddet.
- 29 Öppna de tre dragkedjorna på klädseln (en på var sida på framsidan (i) och en på baksidan (ii)). Se till att du öppnar dragkedjorna helt på båda sidorna på framsidan (i).
- 30 Lossa alla tryckknappar (i), (ii), (iii).
- 31 Lossa och ta av plastbandet (i) som sitter längs framsidan av bilbarnstolen. **VIKTIGT!** Se till att du drar i plastbandet och **INTE** i tyget.
Lyft försiktigt av klädseln runt bältesremmarnas fästen (ii).

VIKTIGT! Förvara plastbandet på ett säkert ställe tills du ska sätta tillbaka klädseln igen. Om du tappar bort plastbandet måste du kontakta återförsäljaren för att köpa ett nytt.

- 32 Dra försiktigt ut plaststaven (i) som håller fast klädseln i bilbarnstolen. Dra fram klädseln och dra grenremmen genom klädseln. Nu kan du försiktigt ta loss klädseln med början uppfifrån och se till att du lossar alla kardborreband.

Sätt tillbaka klädseln genom att följa anvisningarna ovan in omvänd ordning. Kontrollera att bältesremmarna och axelskydden sitter korrekt.

Skötsel Och Underhåll

Barnstolens klädsel kan tas av och tvättas i maskin på 30 °C handtvättsprogram. Torka inte i torktumlare, det kan skada klädseln och vadderingen kan lossna från tyget. På www.axkid.com finns filmer som visar hur man tar av och sätter tillbaka klädseln.

Bilbarnstolens plastdelar kan rengöras med mildt rengöringsmedel och vatten. Använd inte starka kemikalier som innehåller lösningsmedel och liknande, eftersom det kan skada plasten och försämra bilbarnstolens säkerhet.

Alla material som använts i Minikid bilbarnstol är återvinningsbara och ska återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Fråga din kommun om du är osäker på hur du ska återvinna produkten.

Gör inga egna reparationer eller ändringar på bilbarnstolen annat än de som redovisas här. Följ anvisningarna i instruktionsboken noggrant. Eventuella reparationer måste utföras av tillverkaren eller dess agent.

Om klädseln behöver bytas ut, använd endast originalprodukter från Axon Kids. Om andra produkter används äventyras bilbarnstolens säkerhetssystem, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall vid en olycka.

Alla material har hög motståndskraft mot UV-strålning. UV-strålning från solen är emellertid mycket stark och gör att tyget bleks. Detta omfattas inte av garantin utan anses vara normalt slitage.

Garanti

Minikid bilbarnstol omfattas av en 24 månaders garanti från inköpsdatumet. Spara alltid kvittot och ta med det till återförsäljaren vid eventuell reklamation. Garantin täcker inte:

* Normalt slitage

* Skada till följd av felaktig användning, försummelse eller olycka

* Reparationer som utförts av tredje part

Axkid Minikid

Vzratni sedež 0-25 kg z varnostnim pasom vozila in pritrilnimi trakovi

Navodila za uporabo

Pomembne informacije

Pred namestitvijo otroškega avtosedeža Minikid v vaše vozilo preberite ta navodila za uporabo. Za več informacij in ogled videoposnetkov namestitve obiščite www.axkid.com.

Zahvaljujemo se vam za izbiro otroškega avtosedeža Axkid. Naša ekipa ima več kot 30 let izkušenj na področju varnosti otrok v avtomobilu, tako da smo storili vse, da je avtosedež Minikid čim varnejši. Avtosedež Minikid je testiran po standardu ECE R44/04, kar je zadnji evropski standard za varnost otrok. Za najvišjo varnost vaših otrok pa je pomembno, da imate v mislih naslednje;

Pred namestitvijo otroškega avtosedeža Minikid natančno preberite ta navodila za uporabo. V primeru nejasnosti kontaktirajte svojega prodajalca, ki vam lahko prikaže pravilno namestitev. Nepravilna namestitev lahko ogrozi vašega otroka.

Nikoli ne namestite otroškega avtosedeža na mesto, kjer je nameščena aktivna zračna blazina. Če želite Minikid namestiti na takšno mesto, izklopite zračno blazino na pooblaščenem servisnem centru. Nekatera vozila so lahko opremljena s stikalom, ki vam omogoča ročni izklop zračne blazine. Pomembno je, da vedno preverite ali je zračna blazina v avtu izklopljena.

Obsežne raziskave so pokazale, da je tveganje resnih ali usodnih poškodb za mlajše otroke petkrat večje pri naprej obrnjenem sedežu v primerjavi z vzratnim. V sedežu Minikid lahko vaš otrok potuje vzvratno do teže 25 kg.

Pri namestitvi sedeža Minikid vedno uporabite podporno nogo. Podporna noga je zelo pomembna, saj je zasnovana za povečanje otrokove varnosti v primeru nesreče.

V primeru, da bi bili vključeni v prometni nesreči, ne glede na to, kako majhni, vedno zamenjajte avtosedež. Avtosedež je lahko utrpel majhne ali na prvi pogled neopazne poškodbe, ki pa lahko močno vplivajo na varnost vašega otroka. Zato tudi Axkid ne priporoča nakupa rabljenega avtosedeža.

Nikoli ne puščajte otroka v avtu brez nadzora.

Prepričajte se, da so prtljaga ali drugi predmeti v vozilu pritrjeni, saj lahko povzročijo poškodbe potnikov v primeru nesreče.

Ta navodila shranite v za to namenjen žep (O) na sedežu.

Vsebina

Otroški avtosedež Minikid je primeren za otroke po približno šestih mesecih starosti ali od takrat, ko lahko vaš otrok samostojno sedi, pa vse do šestih let starosti. Ta otroški avtosedež se lahko namesti **SAMO** vzvratno.

Deli	39
Dovoljena in nedovoljena namestitvev otroškega avtosedeža	39-40
Vzratni sedež 0-25kg z varnostnim pasom vozila in pritrilnimi trakovi	40-43
Ta model se lahko uporablja za otroke, ki tehtajo med 0-25 kg.	
Odstranjevanje in nameščanje prevlek	43-44
Skrb in vzdrževanje	44
Garancija	44

Deli

A	Naslonjalo za glavo	J	Pete
B	Notranji pas	K	Vdrta navpična linija
C	Zaponka pasu	L	Priključek za stransko oblažljenje
D	Vodilo za varnostni pas	M	Pritrdilni trakovi
E	Gumb za nastavitve pasu	N	Zaponka pasu
F	Trak za nastavitve pasu	O	Žep za shranjevanje navodil za uporabo
G	Ročica za nastavitve naklona	P	Podporna noga
H	Zavorna ročica za naslon	Q	Gumb za nastavitve podpore za noge
I	Stransko oblažljenje	R	Spodnji pritrilni trakovi (x2)

Dovoljena in nedovoljena namestitvev otroškega avtosedeža

- 1** Otroški avtosedež se lahko uporablja na katerem koli naprej obrnjenem potniškem sedežu s 3-točkovnim varnostnim pasom (i), če le tam ni nameščene aktivne zračne blazine. Otroškega avtosedeža se **ne sme** uporabljati z 2-točkovnim pasom v trebušnem delu (ii).

POMEMBNO: Če želite namestiti Minikid na mestu, kjer je nameščena zračna blazina, potem je zračno blazino potrebno izklopiti pri pooblaščenem servisnem centru. Nekatera vozila so opremljena s stikalom, ki vam omogoča ročni izklop zračne blazine. Pomembno je, da vedno preberite, če indikacijska lučka kaže, da je zračna blazina izklopljena.

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte na sedežu z aktivno zračno blazino

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte na vzratnih ali v stran obrnjenih sedežih vozila

OPOZORILO: Zračne blazine so zasnovane za odrasle in lahko resno poškodujejo vašega otroka v primeru nesreče

Dovoljena in nedovoljena namestitvev otroškega avtosedeža.

Sprednji potniški sedež (brez aktivne zračne blazine)	Da
Sprednji potniški sedež (aktivna zračna blazina)	NE
Naprej obrnjen sedež s 3-točkovnim varnostnim pasom	Da
Sedež z 2-točkovnim varnostnim pasom	NE
V stran obrnjeni sedeži	NE
Vzratno obrnjeni sedeži	NE



Tega otroškega sedeža nikoli ne uporabljajte v avtu, ki ni opremljen z ECE Reg 16 odobrenim 3-točkovnim varnostnim pasom.

Vzratni sedež 0-25 kg z varnostnim pasom & pritrilnimi trakovi

Namestitev Otroškega Avtosedeža

- 2 Najlažji način dviga sedeža Minikid v vozilo je z njegovih zadnjim delom naprej. Postavite otroški avtosedež v vozilo z zadnjim delom sedeža obrnjenim proti sprednjemu delu vozila.
- 3 Pete (J) morajo ležati preko roba sedeža vozila. Vdrta navpična linija (K) na peti mora biti navpično poravnana s koncem sedeža vozila. Če ga nameščate v manjše vozilo ali če vaš otrok ne potrebuje dodatnega prostora za noge, lahko namesto tega pete postavite na sedež vozila. Tako boste dobili tudi bolj nagnjen položaj.

Opomba: Pri nameščanju sedeža Minikid na sprednji sedež je možno, vendar ne ključno, da se zadnji del sedeža dotika armaturne plošče.

- 4 Za prilagoditev kota varnostnega sistema za otroke pritisnite ročico za nastavitev vzvoda (G), da izberete enega od petih položajev ležišča. Vedno izberite najbolj pokončen možen položaj, vendar pa mora biti dovoljšen nagib, da otrokova glava ne pade naprej, ko ta zaspi. Ravnajte se po pravilu, da starejši kot je otrok, bolj pokončen sedež lahko namestite. V mislih imejte tudi, da ko je enkrat namestitev sedeža Minikid končana, bo ta še nekoliko bolj nagnjen, ko se stisne v sedež vozila zaradi pričvrstitve varnostnih pasov in pritrilnih trakov.



Nikoli ne nameščajte otroškega avtosedeža v potniški sedež, kjer je nameščena aktivna zračna blazina.



Pritrjevanje varnostnega pasu vozila

- 5 Odprite zaponke pasu (N) na obeh straneh otroškega avtosedeža Minikid. Do konca iztegnite varnostni pas dokler ni del čez trebuh dolg najmanj 70-80cm (27-32 palcev). Povlecite varnostni pas skozi odprtino za varnostni pas (D), med prevleko sedeža in sedežem, dokler pas ne pride ven skozi odprtino za pas na drugi strani sedeža. Če želite, lahko namesto tega pas povlečete skozi odprtino za varnostni pas (D), nato preko vrha prevleke sedeža in nato preko odprtine za pas na drugi strani.
- 6 Vstavite jezik pasu v zaponko varnostnega pasu vozila. Povlecite varnostni pas dokler ne odpravite ohlapnosti po vsej dolžini pasu. Pričvrstite tako trebušni kot ramenski del pasu v zaklep ki je najbližje zaklepu varnostnega pasu vozila.
- 7 V zaklepu na nasprotni strani je potrebno pričvrstiti le trebušni del pasu.

Nameščanje pritrilnih pasov

Nekatera vozila so lahko že opremljena s pritrilnimi ušesci na tirnicah sprednjega sedeža ali, če nameščate na sprednji potniški sedež, pred tem sedežem.

- 8 Če vaše vozilo nima takšnih ušesc za namestitve, je potrebno uporabiti priložene spodnje trakove za pritrilitev.
- 9 Za namestitve na zadnji sedež povlecite konec pritrilnega dela z zaponko skozi zadnji del vodil sprednjih sedežev ali tečaj sprednjega sedeža.
Točka za pritrilitev mora biti kar najbližje tlem. Pri tem je vedno potrebno vstaviti zaponko pritrilnega pasu skozi najbližjo primerno odprtino, da se naredi vozel, in nato tesno povleči. To je potrebno narediti na obeh straneh, da se naredi dve točki pritrilite.
- 10 Pri namestitvi sedeža Minikid na sprednjem potniškem sedežu je potrebno spodnje pritrilne pasove pričvrstiti na sprednje drsne tirnice, tako da se točke pričvrstitve nahajajo ob sprednjem robu potniškega sedeža.
- 11 Izvlecite zgornji pritrilni pas iz prostora za pas (M) do ustrezne dolžine.
- 12 Preverite, da je bela oznaka na traku (i) vidna. Če ni, lahko poskusite s prekrivanjem trakov (ii), da jim daste nekaj dodatne dolžine in omogočite vidnost belih oznak.
- 13 Priprite pritrilne trakove neposredno na pritrilne točke vozila (ali spodnje pritrilne trakove, če ste jih uporabili). Močno pritisnite zgornji del otroškega avtosedeža navzdol na eni strani (i), nato ponovite na drugi strani (ii). Ko ste to naredili, pomembno, da resnično uporabite vso težo svojega telesa da pritisnete navzdol in res čvrsto zategnete pritrilne trakove. To bo pritrilnim trakovom dalo njihovo prvo pričvrstitve.

- 14 Izvlecite podporno nogo (P) do njenega maksimalnega naklona. Pritisnite gumb za podaljšanje noge (Q) in podaljšajte podporno nogo, dokler ne doseže tal. Opomba: Pas podporne noge je lahko popolnoma napet, vendar to ni nujno.
- 15 Pomembno je da preverite, če je podporna noga pod kotom večjim od 10° od zadnjega dela sedeža. To lahko preverite tako, da zagotovite, da je podporna noga bolj stran od sedeža od navpične linije.
- 16 Ponovno pritisnite otroški avtosedež navzdol na obeh straneh (i)(ii), pritrdilni pasovi bodo nato tako samodejno pričvrščeni.

Če ste namestili sedež Minikid na zadnji sedež, lahko zdaj premaknete sprednji sedež v udobnejši položaj.

Opomba: Zadnji del otroškega avtosedeža je lahko v stiku z zadnjim delom sprednjega sedeža, vendar to ni potrebno.

Uporaba bočne zaščitne blazine

Čeprav je neobvezno, **MOČNO** priporočamo uporabo bočne blazine, kadar je mogoče, da poskrbite za dodatno zaščito pred stranskimi trki.

- 17 Poiščite priključek za bočno zaščitno blazino (L) na otroškem sedežu, ki je najbližje bočni strani vozila (to je najbližje vratom).

POMEMBNO: Prepričajte se, da sta dve trikotni puščici (i) na bočni zaščitni blazini (H) v isti smeri kot trikotna puščica na priključku bočne zaščitne blazine (L).

Položite zgornji dve ovalni odprtini na spodnji strani bočne zaščitne blazine preko priključka bočne blazine. Potisnite blazino na stran avtomobilskega sedeža ter jo namestite na priključek bočne zaščitne blazine. Začutili boste rahel klik, ko se bo bočna blazina pritrdila.

Za odstranitev: Bočno zaščitno blazino potisnite navzdol in odstranite.

Pripenjanje otroka v sedež

- 18 Pritisnite gumb za nastavev pasu (E) in povlecite ramenske trakove naprej (ne ramenskih blazinic) da popolnoma sprostite pas.
- 19 Pritisnite rdeč gumb za sprostitev pasu (i) na zaponki in odprite pas.
- 20 Postavite otroka v avtosedež. Otrokov roke postavite med ramenske trakove, tako da ti visijo preko prsnega dela in trebuha.
- 21 Povlecite ramenske trakove skupaj in vstavite jezičke pasov v zaponko med nogama otroka.
- 22 Povlecite trak za nastavev pasu (F). Pomembno je da pri zategovanju nastavitvenega pasu tega vedno povlečete naravnost in proti sredini. Tako boste pas zategnili in naslon za glavo bo samodejno zdrsnil dol do primerne višine.

Zavora podpore vzglavnika na naslonjalu za glavo

23 Naslonjalo za glavo na sedežu Minikid je opremljeno z zavoro. Ta se lahko uporablja, če želite ohraniti naslonjalo v fiksni položaji. Za aktivacijo zavore podpore vzglavnika, povlecite trak za nastavev pasu dokler ni naslonjalo na zeleni višini. Slišali boste rahel »klik«, ko se bo naslonjalo zaklenilo v položaj. Prepričajte se, da naslonjala ni mogoče povleči še bolj navzdol, in nato aktivirajte zavoro vzglavnika s premikom ročice (H) na desno.

OPOZORILO: Ne vlecite naslonjala navzgor ob aktivirani zavori.

Odstranjevanje in nameščanje prevlek

OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte varnostnega sistema za otroke brez prevlek. Prevleke so sestavni varnostni element.

24 Odprite trakove iz varnostnega sistema za otroke in odstranite stransko blazino (H), če je pritrjena.

25 Pritisnite gumb za nastavev pasu (E) in povlecite ramenske trakove naprej (ne ramenskih blazinic) da popolnoma sprostite pas.

Opomba: Če se naslon za glavo ne dvigne, preverite, ali je zavorna ročica (H) sproščena. Če dvignete naslon za glavo, boste lažje odstranili prevleko.

26 Poiščite elastične zanke (i). Naenkrat odstranite eno zanko, pri čemer kazalec postavite v zanko in ji sledite nazaj do mesta, kjer je pritrjena na naslon za glavo s pomočjo kavljev (ii). Previdno odstranite elastične zanke iz vsakega kavlja (ii).

27 Odprite oba zadrgi na naslonu za glavo (ena je na spodnji strani desne strani vzglavnika (i) in ena na zadnji strani (ii)).

Z desne strani previdno potegnite prevleko iz naslona za glavo. Ko je prevleka vzglavnika odstranjena, znova spustite naslon za glavo in ga fiksirajte. To vam bo v pomoč pri odstranjevanju prevleke sedeža.

28 Pritisnite gumb za sprostitvev rdečega pasu na zaponki, da odstranite pasove in medhožno blazino.

29 Odprite tri zadrgi na prevleki sedeža (eno na vsaki strani sprednje strani prevleke (i) in eno na hrbtne strani prevleke (ii)). Poskrbite, da na vsaki sprednji strani popolnoma odprite zadrgi (i).

30 Odstranite vse pritrditvene vijake (i), (ii), (iii).

31 Sprostite in odstranite plastični trak vzdolž prednjega dela varnostnega sistema za otroke. **POMEMBNO!** Poskrbite, da boste potegnili plastični trak in **NE** vlecite tkanine. Previdno odstranite prevleko sedeža okoli ohišja za nastavev pasov (ii).

POMEMBNO! Varno shranite plastični trak, ko boste znova nameščali prevleko sedeža. Če izgubite plastični trak, se morate za zamenjavo obrniti na prodajalca.

Previdno izvlecite plastično palico (f), ki pritrjuje prevleko sedeža. Prevleko potegnite naprej in potisnite mednožni pas skozi. Sedaj lahko od vrha previdno odstranite prevleko sedeža, da boste sprostiti vse Velcro® zavihke.

Za ponovno nameščanje prevleke sledite zgornjim korakom v obratnem vrstnem redu.

Skrb in vzdrževanje

Prevleko sedeža je mogoče odstraniti in oprati v pralnem stroju na 30° C v programu za nežno perilo. Prevleke ne dajajte v sušilni stroj, saj lahko to poškoduje prevleko in loči podlogo od blaga. Za ogled videoposnetkov s pojasnilom, kako odstraniti in pritrditi prevleko obiščite www.axkid.com.

Vse plastične dele sedeža Minikid lahko očistite z nežnim detergentom in vodo. Ne uporabljajte agresivnih kemikalij, ki vsebujejo topila in podobno, saj lahko te poškodujejo plastiko in poslabšajo varnost otroškega avtosedeža.

Vse materiale, uporabljene v sedežu Minikid, je mogoče reciklirati in jih je potrebno reciklirati v skladu z vašo lokalno zakonodajo. Pozanimajte se pri vašem lokalnem reciklirnem centru glede recikliranja tega izdelka.

Ne opravljajte nikakršnih sprememb ali popravkov na sedežu Minikid razen tistih, ki so opisani v teh navodilih. Natančno sledite navodilom. Kakršna koli popravila mora izvesti proizvajalec ali zastopnik.

Če je prevleko sedeža potrebno zamenjati, poskrbite da se uporabijo samo originalni izdelki Axon Kids. Če so drugi izdelki uporabljeni, to lahko vpliva na varnostni sistem sedeža Minikid in lahko vodi v resne poškodbe ali celo smrt v primeru nesreče.

Vsi uporabljeni materiali imajo zelo visoko odpornost na UV-žarke. Vendar pa so UV-žarki zelo agresivni in bodo sčasoma vodili k zbleditvi prevleke sedeža. To ni zajeto v garanciji in se šteje kot običajna obraba.

Garancija

Otroški avtosedež Minikid krije 24 mesečna garancija od dneva nakupa. Shranite račun in ga prinesite vašemu prodajalcu v primeru morebitnih napak. Garancija ne zajema:

* Normalne obrabe

* Poškodb zaradi nepravilne uporabe, malomarnosti ali nezgode

* Če so bila popravila izvajana s strani nepooblaščenih oseb

Axkid Minikid

Umístění proti směru jízdy ve váhové kategorii 0-25 kg pomocí bezpečnostního pásu a upevňovacích pásků

Návod k použití

Důležité informace

Pečlivě si přečtěte tento návod k použití zádržného systému, autosedačky Minikid do vašeho automobilu. Více informací a videa k instalaci najdete na www.axkid.com.

Děkujeme vám, že jste si vybrali autosedačku značky Axkid. Náš tým má více než 30-ti leté zkušenosti v oblasti dětské bezpečnosti a vyvinuli jsme veškeré naše úsilí k tomu, aby byla autosedačka Minikid co nejbezpečnější. Autosedačka Minikid je schválena podle normy ECE R44/04, nejnovějšího evropského standardu pro bezpečnost dětí. Abychom maximalizovali bezpečnost vašeho dítěte, je důležité myslet na následující:

Před instalací autosedačky Minikid si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Pokud jste na pochybách, obraťte se na svého prodejce, který vám rád pomůže se správnou instalací. Nesprávná instalace může ohrozit vaše dítě.

Axkid doporučuje používat dětskou autosedačku typu vajíčko, dokud nebude dítě schopno samostatně sedět. Axkid nedoporučuje používání autosedačky Minikid 0-25 kg od narození, protože malá miminka v prvních pár měsících života potřebují lepší oporu a ochranu.

Nepoužívejte autosedačku na sedadle, kde je aktivní airbag. Pokud chcete autosedačku Minikid nainstalovat na místo s airbagem, musí se airbag vypnout nebo deaktivovat v autorizovaném servisu. Je vždy důležité se přesvědčit, že airbag je deaktivovaný, některé vozy jsou vybaveny světelnou kontrolkou deaktivace.

Rozsáhlý výzkum prokázal, že riziko vážného zranění u malých dětí je pětikrát vyšší při použití autosedačky po směru jízdy, ve srovnání s použitím zádržného systému v poloze proti směru jízdy. V autosedačce Minikid může vaše dítě cestovat v poloze proti směru jízdy až do váhy 25kg.

Při instalaci autosedačky Minikid vždy použijte opěrnou nohu. Je to důležitý bezpečnostní prvek, navržený s ohledem na co nejvyšší bezpečí vašeho dítěte v případě dopravní nehody.

Po dopravní nehodě, jakkoliv malé, by měl být váš zádržný systém vyměněn. Mohou se objevit nezjistitelné závady, které mohou vážně ohrozit bezpečnost vašeho dítěte. To je také jeden z důvodů, proč Axkid nedoporučuje nákup sedačky z druhé ruky.

Nikdy nenechávejte vaše dítě v autě bez dozoru.

Všechny zavazadla a nepřipevněné předměty je třeba v autě zajistit, v případě nehody mohou způsobit vážná zranění cestujících.

Na vaší autosedačce najdete kapsičku, určenou pro uschování tohoto návodu (O).

Obsah

Autosedačku Minikid lze používat cca od 6 měsíců věku dítěte nebo od doby, kdy je dítě schopné samostatně sedět, až do věku šesti let. Tento zádržný systém můžete do auta nainstalovat **POUZE** v poloze proti směru jízdy.

Části	46
Povolené a nepovolené polohování autosedačky	46-47
Proti-směrné 0-25kg s bezpečnostním pásem auta a pásy	47-49
Tento způsob montáže lze použít pro děti vážící 0-25 kg.	
Sundání a nasazení potahu	50
Péče a údržba	51
Záruka	51

Části

A	Opěrka hlavy	J	Patky
B	Integrované popruhy	K	Svislá drážka
C	Přezka popruhů	L	Konektor přídatné boční ochrany
D	Otvor pro bezpečnostní pás	M	Upevňovací pásy
E	Tlačítko úpravy popruhů	N	Zajištění pásu
F	Pásek nastavení popruhů	O	Kapsička na uložení návodu
G	Páčka nastavení náklonu	P	Opěrná noha
H	Páčka zajištění opěrky hlavy	Q	Tlačítko prodloužení opěrné nohy
I	Přídavná boční ochrana	R	Spodní kotvící pásy (x2)

Povolené a nepovolené způsoby instalace autosedačky

- 1** Dětský zádržný systém může být instalován na jakémkoliv sedadle v automobilu, umístěné po směru jízdy, které je vybaveno 3-bodovým bezpečnostním pásem (i), kde není aktivní airbag. Dětský zádržný systém **nelze** instalovat na sedadlo, vybavené pouze 2-bodovým bezpečnostním pásem (ii).

DŮLEŽITÉ: Pokud chcete umístit sedačku Minikid na místo, vybavené airbagem, je třeba airbag nechat odpojit v autorizovaném servisu. Některá vozidla disponují mechanickým vypínačem airbagu – v tom případě je možné odpojit airbag tímto způsobem. Je třeba zkontrolovat světelný indikátor, signalizující vypnutí airbagu.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte na sedadle, kde je aktivní airbag.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte na sedadlech, umístěných v autě proti směru nebo bokem ke směru jízdy.

VAROVÁNÍ: Airbagy jsou určeny pro dospělé cestující, vašim dětem mohou způsobit vážná zranění.

Povolené a nepovolené způsoby instalace dětské autosedačky

Přední sedadlo spolujezdce (airbag není aktivní)	Ano
Přední sedadlo spolujezdce (airbag je aktivní)	Ne
Sedadlo vybavené 3-bodovým bezpečnostním pásem, směrem po směru jízdy	Ano
Sedadlo vybavené 2-bodovým bezpečnostním pásem	Ne
Sedadlo umístěné bokem ke směru jízdy	Ne
Sedadlo umístěné zády ke směru jízdy	Ne



Nikdy nepoužívejte tuto autosedačku v autě, které není vybaveno schváleným 3-bodovým pásem podle normy ECE R16.

Proti směru jízdy 0-25Kg s bezpečnostním pásem & upínacími pásy Instalace dětské autosedačky

- 2 Nejjednodušší způsob usazení sedačky Minikid do auta je zády napřed. Obrátte záda autosedačky směrem k přední části auta.
- 3 Patky (J) by měly být umístěny přes okraj sedadla automobilu. Svislá drážka (T) na patce by měla být zároveň s hranou sedadla. Pokud instalujete sedačku v malém autě nebo pokud vaše dítě nepotřebuje extra prostor na nohy, můžete posadit patkou přímo na sedadlo, čímž zároveň získáte možnost většího náklonu autosedačky.

Poznámka: Pokud instalujete Minikid na přední sedadlo spolujezdce, je vhodné (ale ne zásadní), aby se záda sedačky dotýkala palubní desky.

- 4 Pro nastavení požadovaného úhlu náklonu autosedačky stiskněte páčku nastavení náklonu (G) a vyberte jednu z pěti možných poloh. Vždy nastavujte co nejvíce vzpřímenou polohu, nicméně vaše dítě musí být schopno samo držet hlavičku. Zároveň by mělo být dost nakloněné pro případ, že usne (aby mu nepadala hlavička dopředu). Čím je dítě starší, tím by měla být sedačka více vzpřímená. Myslete, prosím, na to, že jakmile dokončíte instalaci Minikidu, sedačka se jakoby vmáčkne do sedadla auta díky dotažení popruhů a pásků a tím bude ještě o trochu více nakloněná.



Nikdy neinstalujte dětskou sedačku na sedadlo auta, kde je aktivní airbag.



Upevnění bezpečnostního pásu auta

- 5 Rozeprňte upevňovací klipy pásu (N) na obou stranách autosedačky Minikid. Vytáhněte pás auta do jeho plné délky nebo alespoň 70–80 cm. Protáhněte pás otvorem pro bezpečnostní pás (D), mezi potahem sedačky a skořepinou a vytáhněte ven stejným otvorem na druhé straně sedačky. Pokud je to pro vás pohodlnější, můžete také protáhnout pás stejným otvorem jako v předchozím případě (D), potom horem přes potah sedačky a skrz otvor na druhé straně zpátky.
- 6 Zacvakněte jazýček přezky do zámku sedačcla v autě. Zatáhněte za pás a upravte těsnost pásu po celé jeho délce. Upevněte ramenní i bederní pás v blízkosti zámku bezpečnostního pásu vozidla.
- 7 Při upevňování na opačné straně se zaměřte pouze na bederní část pásu.

Připojení upevňovacích pásků

Některá vozidla mohou být vybavena kotvícími očky u spodní části kolejniček předního sedačcla, nebo pokud instalujete na sedačclo spolujezdce, ještě před ním.

- 8 Pokud vaše vozidlo není vybaveno takovými kotvícími očky, je nutné použít kotvící pásky, dodávané spolu se sedačkou.
- 9 Pokud instalujete sedačku na zadní sedačclo, prostrčte část kotvícího pásku s přezkou dole skrz zadní část kolejniček předního sedačcla, případně skrz pant nebo kolem kovové tyčky. Kotvící bod musí být co nejbližší k podlaze. Potom protáhněte přezku nejbližším vhodným otvorem v pásku – tím vytvoříte klouzavou smyčku – a pevně zatáhněte. Opakujte i na druhé straně, je potřeba mít dva kotvící body.
- 10 Pokud instalujete sedačku na přední sedačclo spolujezdce, dolní kotvící pásky musí být připojené na přední kolejnici, takže kotvící body budou umístěny podél přední hrany sedačcla spolujezdce.
- 11 Vytáhněte horní kotvící pásek z jeho krytu (M) do dostatečné délky.
- 12 Ujistěte se, že bílé značení na pásku (i) je viditelné. Pokud není, můžete zkusit překřížit pásky přes sebe (ii), čímž se prodlouží a potom bude bílé značení vidět.
- 13 Zacvakněte připojovací spony přímo do kotvících oček vozidla (nebo spodních upevňovacích pásků, pokud byly použity). Pořádně zatlačte směrem dolů ze shora na jedné straně sedačky (i) a potom také na druhé straně (ii). Je důležité opřít se celou vahou těla a pořádně tlačít směrem dolů, aby se upevňovací pásky pevně dotáhly. Toto je první dotažení upevňovacích pásků.
- 14 Vytáhněte opěrnou nohu (P) ven pod maximálním úhlem. Stiskněte tlačítko prodloužení nohy (Q) a prodlužte opěrnou nohu tak, aby se zapírela o podlahu.
Poznámka: Pás opěrné nohy může, ale nemusí být úplně napnutý.
- 15 Je důležité zkontrolovat, že opěrná noha svírá se zády autosedačky úhel vyšší než 10°. Můžete si to ověřit třeba tím, že zkontrolujete náklon opěrné nohy vůči sedačclu, který má být větší než kolmý.

- 16 Znovu zatlačte směrem dolů a kolébavým pohybem do stran autosedačky (i) (ii), upevňovací pásy se automaticky utáhnou.

Pokud jste již autosedačku na zadním sedadle nainstalovali, můžete posunout přední sedadlo do pohodlné polohy.

Poznámka: Žáda autosedačky se mohou, ale nemusí dotýkat zadní části předního sedadla.

Použití přídavné boční ochrany

Použití přídavné boční ochrany není povinné, ale **SILNĚ** doporučujeme ji používat, poskytuje nadstandardní ochranu při bočním nárazu.

- 17 Najděte na sedačce místo připojení přídavné boční ochrany (L), umístěné nejbližší ke straně vozidla (tj. nejbližší dveři).

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že dvě trojúhelníkové šipky (i) na přídavné boční ochraně (H) ukazují stejným směrem jako trojúhelníkové šipky na konektoru přídavné boční ochrany (L).

Nasadte horní ze dvou oválných otvorů na spodní části přídavné boční ochrany na konektor přídavné boční ochrany. Zatlačte přídavnou boční ochranu do boku autosedačky a vsuňte ji směrem nahoru do konektoru přídavné boční ochrany. Ucítíte jemné zacvaknutí, jak se boční ochrana dostane na správné místo.

Sundat: Tlačte přídavnou boční ochranu směrem dolů a sejměte.

Umístění dítěte do autosedačky

- 18 Stiskněte tlačítko úpravy popruhů (E) a vytáhněte ramenní popruhy směrem dopředu (bez ramenních vycpávek), čímž úplně povolíte popruhy.
- 19 Stiskněte červené tlačítko rozepnutí na upínací přezce a uvolněte popruhy.
- 20 Umístěte dítě do sedačky. Vedte paže dítěte pod ramenními popruhy tak, že popruhy visí přes hrudník a žaludek.
- 21 Spojte ramenní pásy dohromady a jazýčky spony zacvakněte do přezky mezi nožičkami dítěte.
- 22 Zatáhněte za pásek úpravy popruhů (F). Když utahujete pásek, je důležité vždy tahat směrem rovně a do středu. Tím dojde k upevnění popruhů a zároveň automaticky sjede opěrka hlavy do náležité výšky.

Aretace opěrky hlavy

- 23 Opěrka hlavy na sedačce Minikid je vybavena funkcí aretace. Můžete ji použít, pokud chcete zajistit opěrku hlavy v pevné poloze. Pokud chcete tuto funkci aktivovat, táhněte za pásek úpravy popruhů, dokud nedosáhnete požadované výšky. Uслыšíte slabé cvaknutí, jak se opěrka dostala do konkrétní polohy. Ověřte, že již nelze dále posouvat a zaaretujte opěrku hlavy posunutím páčky (H) směrem doprava.

VAROVÁNÍ: Pokud je opěrka hlavy zaaretovaná, nevytahujte ji směrem nahoru.

Sejmutí a připevnění potahů

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte dětskou autosedačku bez potahu. Potah je nedílný bezpečnostní prvek.

- 24 Sundejte přídatnou boční ochranu (I), pokud je připojená a otočením doleva se ujistěte, že páčka zajištění opěrky hlavy (H) není zamčená.
- 25 Stiskněte tlačítko úpravy popruhů (E) a vytáhněte ramenní popruhy směrem dopředu (bez ramenních vycpávek), čímž úplně povolíte popruhy.
Poznámka: Pokud se opěrka hlavy nezvedne, zkontrolujte, zda páčka zajištění opěrky hlavy (H) není zamčená. Pokud je opěrka hlavy v poloze nahore, sejmutí potahu bude snazší.
- 26 Prohlédněte si umístění elastických pásků (I). Vezměte vždy jen jeden pásek, vložte ukazováček do poutka a najděte, kde je háčkem připojen k opěrce hlavy (ii). Opatrně vyhákněte elastické pásky z každého háčku (ii).
- 27 Rozepněte oba zipy na opěrce hlavy (jeden na spodní straně vpravo (i) a druhý zezadu (ii)).

Začněte vpravo a opatrně táhněte potah ven z opěrky hlavy. Jakmile je celý potah venku, opěrku hlavy zase dejte dolů a zajištěte. To pomůže, až budete sundavat potah z další části sedačky.
- 28 Stiskněte na přezce červené rozepínací tlačítko popruhů, povolte popruhy a vyjměte podložku z oblasti mezi nožičkami.
- 29 Rozepněte všechny tři zipy na potahu sedačky (zepředu potahu z každé strany jeden (i) a jeden zezadu potahu (ii)). Zipy na přední části potahu musí být úplně celé rozepruté (i).
- 30 Rozepněte všechny cvočky (i), (ii), (iii).
- 31 Uvolněte a sundejte plastový pásek (i) kolem přední části dětské autosedačky. **DŮLEŽITÉ!** Ujistěte se, že vytahujete jen plastový pásek a **NE** látku.

Opatrně sejměte potah sedačky z oblasti okolo umístění seřizovače popruhů (ii).

Uložte si plastový pásek na bezpečné místo, budete ho potřebovat při opětovném nasazování potahu. V případě jeho ztráty kontaktujte svého prodejce.

- 32 Opatrně vytáhněte plastovou tyčku (i), zároveň přidržíte látku potahu zad u sedačky. Vytáhněte látku potahu zad směrem dopředu a prostrčte mezinožní pásek skrz látku na základně autosedačky. Nyní již můžete opatrně, směrem ze shora, sundat potah autosedačky. Při sundávání se ujistěte, že jsou všechny suché zipy rozepruté.

K nasazení potahu proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí. Ujistěte se, že popruhy a ramenní pásy jsou vedeny správně.

Péče a údržba

Potah autosedačky můžete sundat a vyprat v pračce na jemný prací program do 30°C. Nesušte v sušičce! Mohlo by dojít k poškození potahu a vycpávky by se mohly oddělit od látky. Vídea, znázorňující jak sejmout a opět nasadit potah najdete na www.axonkids.com.

Všechny plastové části autosedačky Minikid můžete čistit jemným čisticím prostředkem a vodou. Nepoužívejte agresivní chemikálie, obsahující rozpouštědla apod. Mohlo by dojít k poškození plastů a ohrozit bezpečnost dětského zádržného systému.

Všechny materiály, použité na autosedačce Minikid jsou recyklovatelné a měly by proto být recyklovány v souladu s místní legislativou. Pokud si nejste jistí, požádejte o radu nejbližšího odborníka v oblasti recyklace a nakládání s odpadem.

Jakékoliv jiné úpravy a modifikace výrobku než ty, uvedené v tomto návodu, nejsou dovoleny. Pečlivě se řiďte uvedenými instrukcemi. Všechny opravy musí být provedeny výrobcem nebo prodejcem Minikidu.

Pokud potřebujete vyměnit potah výrobku, doporučujeme použít originální potah od výrobce, Axon Kids. Pokud použijete jiný produkt, může dojít ke snížení bezpečnosti výrobku a může to v případě dopravní nehody vést i k vážnému zranění nebo dokonce smrti.

Všechny použité materiály jsou vysoce odolné vůči UV záření. Nicméně, toto záření je velmi agresivní a může časem vést k vyblednutí barev potahu. Na to se nevztahuje záruka, vyblednutí barev se považuje za běžné opotřebení při používání.

Záruka

Na autosedačku Minikid poskytuje výrobce záruku 24 měsíců od data nákupu. Záruku lze uplatnit u vašeho prodejce s dokladem o koupi výrobku. Pokud se na výrobku vyskytne závada, kontaktujte vašeho prodejce. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisu. Reklamací je nezbytné uplatnit co nejdříve po tom, co se závada objeví. Případné prodloužení může způsobit zhoršení závady. Zboží k reklamaci předávejte ve stavu, odpovídajícím zásadám obecné hygieny. Zjevné vady (chybějící části) je nutné reklamovat ihned nebo nejpozději do 10 dnů od zakoupení zboží. Na pozdější reklamacie nebude brán zřetel. Záruka se nevztahuje na:

* Běžné opotřebení při používání

* Závady způsobené nesprávným používáním, zanedbáním nebo dopravní nehodou

* Opravy a úpravy sedačky, prováděné třetí stranou

Axkid Minikid

Umiestnenie proti smeru jazdy vo váhovej kategórii 0-25 kg pomocou bezpečnostného pásu auta a upevňovacích pásov

Návod na použitie

Dôležité informácie

Pozorne si prečítajte návod na použitie zádržného systému autosedačky Minikid do vášho automobilu. Ďalšie informácie a videá k inštalácii nájdete na www.axkid.com.

Ďakujeme vám, že ste si vybrali autosedačku značky Axkid. Náš tím má viac než 30-ročné skúsenosti v oblasti detskej bezpečnosti a všetko naše úsilie sme smerovali k tomu, aby bola autosedačka Minikid čo najbezpečnejšia. Autosedačka Minikid je schválená podľa normy ECE R44/04, najnovšieho európskeho štandardu pre bezpečnosť detí. Pre maximálnu bezpečnosť vášho dieťaťa, je dôležité dodržiavať:

Pred inštaláciou autosedačky Minikid si starostlivo prečítajte tento návod na použitie. Pokiaľ ste na pochybách, obráťte sa na svojho predajcu, ktorý vám rád pomôže so správnou inštaláciou. Nesprávna inštalácia môže ohroziť vaše dieťa.

Axkid neodporúča používať detskú autosedačku typu vajca do doby, kedy je dieťa schopné samostatne sedieť. Axkid neodporúča používanie autosedačky Minikid 0-25 kg od narodenia, pretože malé deti v prvých pár mesiacov života potrebujú lepšiu oporu a ochranu.

Nepoužívajte autosedačku na sedadle, kde je aktívny airbag. Ak chcete autosedačku Minikid inštalovať na miesto s airbagom, musí sa airbag vypnúť alebo deaktivovať v autorizovanom servise. Je vždy dôležité sa presvedčiť, že je airbag deaktivovaný, niektoré vozy sú vybavené svetelnou kontrolkou deaktivácie.

Rozsiahly výskum ukázal, že riziko vážneho zranenia u malých detí je 5krát vyššie pri používaní autosedačky v smere jazdy, v porovnaní s používaním zádržného systému v polohe proti smeru jazdy. V autosedačke Minikid môže vaše dieťa cestovať v polohe proti smeru jazdy až do váhy 25kg.

Pri inštalácii autosedačky Minikid vždy používajte opornú nohu. Je to dôležitý bezpečnostný prvok, navrhnutý vzhľadom k čo najvyššej bezpečnosti vášho dieťaťa, ak sa stane dopravná nehoda.

Po dopravnej nehode, aj keď malej, by mal byť váš zádržný systém vymenený. Môžu sa objaviť nezistiteľné závady, ktoré môžu vážne ohroziť bezpečnosť vášho dieťaťa. To je tiež jeden z dôvodov, prečo Axkid neodporúča nákup sedačky z druhej ruky.

Nikdy nenechávajte vaše dieťa v aute bez dozoru.

Všetka batožina a nepripevnené predmety sa musia zaistiť, v prípade nehody môžu spôsobiť vážne zranenia cestujúcim.

Na vašej autosedačke nájdete kapsičku, určenú pre uchovávanie tohto návodu (O).

Obsah

Autosedačka Minikid sa môže používať od cca 6 mesiacov alebo od doby, kedy je dieťa schopné samostatne sedieť, až do 6 rokov. Tento zádržný systém môžete do auta nainštalovať IBA v polohe proti smeru jazdy.

Časti	53
Povolené a nepovolené polohovanie autosedačky	53-54
Proti-smerné 9-25kg s bezpečnostným pásom auta a páskami	54-57
Tento spôsob montáže sa dá použiť pre deti vážiace 9-25 kg.	
Vybratie a nasadenie poťahu	57-58
Starostlivosť a údržba	58
Záruka	58

Časti

A	Opierka hlavy	J	Patky
B	Integrované popruhy	K	Zvislá drážka
C	Upínacia spona popruhov	L	Konektor prídavnej bočnej ochrany
D	Otvor pre bezpečnostný pás	M	Upevňovacie pásky
E	Tlačítko úpravy popruhov	N	Zaistenie pásu
F	Pás nastavenia popruhov	O	Kapsička na uloženie návodu
G	Páčka nastavenia náklonu	P	Oporná noha
H	Páčka zaistenia opierky hlavy	Q	Tlačítko predĺženia opornej nohy
I	Prídavná bočná ochrana	R	Spodné kotviace pásky (x2)

Povolené a nepovolené spôsoby inštalácie autosedačky

1 Detský zádržný systém môže byť inštalovaný na akékoľvek sedadlo v automobile, umiestnené v smere jazdy, ktoré je vybavené 3-bodovým bezpečnostným pásom (i), kde nie je aktívny airbag. Detský zádržný systém sa nemôže inštalovať na sedadlo, vybavené iba 2-bodovým bezpečnostným pásom (ii).

DÔLEŽITÉ: Ak chcete umiestniť sedačku Minikid na miesto, vybavené airbagom, airbag sa musí nechať odpojiť v autorizovanom servise. Niektorá vozidlá disponujú mechanickým vypínačom airbagu – v tom prípade je možné odpojiť airbag týmto spôsobom – skontrolujte svetelný indikátor, signalizujúci vypnutie airbagu.

VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte na sedadle, kde je aktívny airbag.

VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte na sedadlách, umiestňovaných v aute proti smeru alebo bokom ku smeru jazdy.

VAROVANIE: Airbagy sú určené pre dospelých cestujúcich, vašim deťom môžu spôsobiť vážne zranenia.

Povolené a nepovolené spôsoby inštalácie detskej autosedačky

Na prednom sedadle spolujazdca (airbag nie je aktívny)	áno
Na prednom sedadle spolujazdca (airbag je aktívny)	NIE
Sedadlo vybavené 3-bodovým bezpečnostným pásmom v smere jazdy	áno
Sedadlo vybavené 2-bodovým bezpečnostným pásmom	NIE
Sedadlo umiestnené bokom ku smeru jazdy	NIE
Sedadlo umiestnené chrbtom ku smeru jazdy	NIE



Nikdy nepoužívajte túto autosedačku v aute, ktoré nie je vybavené schváleným 3-bodovým pásmom podľa normy ECE R16.

Proti smeru jazdy 9-25kg s bezpečnostným pásmom & upínacími páskami Inštalácia Detskej Autosedačky

- 2 Najjednoduchší spôsob usadenia sedačky Minikid do auta je chrbtom dopredu. Obráťte chrbtovú časť autosedačky smerom k prednej časti auta.
- 3 Patky (J) by mali byť umiestnené cez okraj sedadla automobilu. Zvislá drážka (T) na patke by mala byť zároveň s hranou sedadla. Pokiaľ inštalujete sedačku v malom aute alebo pokiaľ vaše dieťa nepotrebuje extra priestor na nohy, môžete posadiť patku priamo na sedadlo, tým zároveň získate možnosť väčšieho náklonu autosedačky.

Poznámka: Pokiaľ inštalujete Minikid na predné sedadlo spolujazdca, je vhodné (ale nie zásadné), aby sa chrbát sedačky dotýkal palubnej dosky.

- 4 Vždy nastavujte čo najviac vzpriamenú polohu, napriek tomu musí vaše dieťa byť schopné samo držať hlavičku. Zároveň by malo byť dosť naklonené, keby zaspalo (aby mu nepadala hlavička dopredu). Čím je dieťa staršie, tým by mala byť sedačka viacej vzpriamená. Myslíte prosím na to, že ako náhle dokončíte inštaláciu Minikidu, sedačka sa akoby vtisla do sedadla auta - je to spôsobené dotiahnutím popruhov a pásov a tým bude ešte o trochu viacej naklonená.



Nikdy neinštalujte detskú sedačku na sedadlo auta, kde je aktívny airbag.



Upevnenie bezpečnostného pásu auta

- 5 Rozopnite upevňovacie klipsy pásu (N) na oboch stranách autosedačky Minikid. Vytiahnite pás auta do jeho plnej dĺžky alebo aspoň 70-80 cm. Pretiahnite pás otvorom pre bezpečnostný pás (D), medzi poťahom sedačky a kostrou a vytiahnite von rovnakým otvorom na druhej strane sedačky. Pokiaľ je to pre vás pohodlnejšie, môžete pretiahnuť pás rovnakým otvorom ako v predošlom prípade (D), potom vrchom cez poťah sedačky a skrz otvor na druhej strane naspäť.
- 6 Zcvaknite jazýček spony do zámku sedadla v aute. Zatiahnite za pás a upravte tesnosť pásu po celej jeho dĺžke. Upevnite ramennú a bedernú časť pásu v blízkosti zámku bezpečnostného pásu vozidla.
- 7 Pri upevňovaní na opačnej strane sa zamerajte iba na bedernú časť pásu.

Pripojenie upevňovacích pásov

Niektoré vozidlá môžu byť vybavené kotviacimi očkami na spodnej časti kolajníc predného sedadla alebo, pokiaľ inštalujete na sedadlo spolujazdca, ešte pred ním.

- 8 Ak vaše vozidlo nie je vybavené kotviacimi očkami, musia sa použiť kotviace pásky, dodávané spolu so sedačkou.
- 9 Pokiaľ inštalujete sedačku na zadné sedadlo, prestrčte časť kotviacej pásky so sponou dolu cez zadnú časť kolajníc predného sedadla, prípadne cez pánt alebo okolo kovovej tyčky. Kotviaci bod musí byť čo najbližšie k podlahe. Potom pretiahnite kovovú sponu najbližším vhodným otvorom v páske – tým vytvoríte kĺzavú smyčku – a pevne zatiahnite. Opakujte aj na druhej strane, kotviace body musia byť dva.
- 10 Pokiaľ inštalujete sedačku na predné sedadlo spolujazdca, dolné kotviace pásky musia byť pripojené na predné kolajnice, takže kotviace body budú umiestnené pozdĺž prednej hrany sedadla spolujazdca.
- 11 Vytiahnite hornú kotviacu pásku z jej krytu (M) do dostatočnej dĺžky.
- 12 Uistite sa, že biele označenie na páske (i) je viditeľné. Ak nie, môžete skúsiť prekrížiť pásky cez seba (ii), tým sa predĺžia a potom bude vidieť biele označenie.
- 13 Zcvaknite pripojovacie spony priamo do kotviacich očiek vozidla (alebo spodných upevňovacích pásiiek, ak boli použité). Riadne zatlačte smerom zhora dolu na jednej strane sedačky (i) a potom tiež na druhej (ii). Je dôležité oprieť sa celou váhou tela a riadne tlačiť smerom dolu, aby sa upevňovacie pásky pevne dotiahli. Toto je prvé dotiahnutie upevňovacích pásiiek.

- 14 Vytiahnite opornú nohu (P) von pod maximálnym uhlom. Stlačte tlačidlo predĺženie nohy (Q) a predĺžte opornú nohu tak, aby sa zaprela o podlahu.
Poznámka: Pás oporné nohy môže, ale nemusí byť úplne napnutý.”
- 15 Je dôležité skontrolovať, že oporná noha zvierá s chrbtom autosedačky uhol vyšší než 10 stupňov. Môžete si to overiť napríklad tým, že skontrolujete náklon opornej nohy voči sedadlu, ktorý má byť väčší než kolmý.
- 16 Znovu zatlačte smerom dolu kolísavým pohybom do strán autosedačky (i) (ii), upevňovacie pásy sa automaticky utiahnu.

Ak ste už autosedačku na zadnom sedadle nainštalovali, môžete posunúť predné sedadlo do pohodlnej polohy. **Poznámka:** Zadná strana autosedačky sa môže, ale nemusí dotýkať zadnej časti predného sedadla.

Použitie prídavnej bočnej ochrany

Použitie prídavnej bočnej ochrany nie je povinné, ale **SILNO** odporúčame ju používať, poskytuje nadštandardnú ochranu pri bočnom náraze.

- 17 Nájdite na sedačke miesto pripojenia prídavnej bočnej ochrany (L), umiestnené najbližšie k strane vozidla (tj najbližšie dveri).

DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že dve trojuholníkové šípky (i) na prídavnej bočnej ochrane (H) ukazujú rovnakým smerom ako trojuholníkové šípky na konektore prídavnej bočnej ochrany (L).

Nasadte horné z dvoch oválnych otvorov na spodnej časti prídavnej bočnej ochrany na konektor prídavnej bočnej ochrany. Zatlačte prídavnú bočnú ochranu do boku autosedačky a vsuňte ju smerom nahor do konektora prídavnej bočnej ochrany. Pocítite jemné zacvaknutie, ako sa bočná ochrana dostane na správne miesto.

Odobrat: Tlačte prídavnú bočnú ochranu smerom nadol a odstráňte ju.

Umiestnenie dieťaťa do autosedačky

- 18 Stlačte tlačítko úpravy popruhov (E) a vytiahnite ramenné popruhy smerom dopredu (bez ramenných vepchávok), tým popruhy úplne povolíte.
- 19 Stlačte červené tlačítko rozopnutia na upínacej pracke a uvoľnite popruhy.
- 20 Umiestnite dieťa do sedačky. Vedte paže dieťaťa pod ramennými popruhmi tak, že popruhy budú visieť cez hrudník a žalúdok.
- 21 Spojte ramenné pásy dohromady a jazyčky spony zacvaknite do pracky medzi nožičkami dieťaťa.
- 22 Zatiahnite za pás úpravy popruhov (F). Keď utahujete popruhy, je dôležité vždy ťahať pás smerom rovno a do stredu. Tým dôjde k upevneniu popruhov a zároveň automaticky zide opierka hlavy do správnej výšky.

Aretácia opierky hlavy

23 Opierka hlavy na sedačke Minikid je vybavená funkciou aretácie. Môžete ju použiť, ak chcete zaistiť opierku hlavy v pevnej polohe. Ak chcete aktivovať túto funkciu, ťahajte za pás úprav popruhov, dokiaľ nedosiahnete požadovanú výšku. Ak počujete slabé cvaknutie, opierka sa dostala do konkrétnej polohy. Overte si, že sa už nedá ďalej posúvať a zaaretujte opierku hlavy posunutím páčky (i) smerom doprava.

VAROVANIE: Ak je opierka hlavy zaaretovaná, nevyťahujte ju smerom hore.

Vybratie a nasadenie poťahov

VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte detskú autosedačku bez poťahu. Poťah je nedeliteľný bezpečnostný prvok.

- 24 Zložte prídavnú bočnú ochranu (I), ak je pripojená a otočením dolava sa uistite, že páčka zaistenia opierky hlavy (H) nie je zamknutá.
- 25 Stlačte tlačítko úpravy popruhov (E) a vytiahnite ramenné popruhy smerom dopredu (bez ramenných vypchávk), tým popruhy úplne povolíte.
Poznámka: Ak sa opierka hlavy nezdvihne, skontrolujte, či páčka zaistenia opierky hlavy (H) nie je zamknutá. Ak je opierka hlavy v polohe hore, sňatie poťahu bude jednoduchšie.
- 26 Prezrite si umiestnenie elastických pásov (i). Vezmite vždy len jeden opasok, vložte ukazovák do pútky a nájdite, kde je háčikom pripojený k opierke hlavy (ii). Opatrne vyháknite elastické pásky z každého háčika (ii).
- 27 Rozopnite oba zipsy na opierke hlavy (jeden na spodnej strane vpravo (i) a druhý zozadu (ii)).
Začnite vpravo a opatrne ťahajte poťah von z opierky hlavy. Akonáhle je celý poťah vonku, opierku hlavy zase dajte dole a zaistite. To pomôže, až budete odnímať poťah z ďalšej časti sedačky.
- 28 Stlačte na pracke červené rozopínajúce tlačidlo popruhov, povolte popruhy a vyberte podložku z oblasti medzi nožičkami.
- 29 Rozopnite všetky tri zipsy na poťahu sedačky (spredú poťahu z každej strany jeden (i) a jeden zozadu poťahu (ii)). Zipsy na prednej časti poťahu musí byť úplne celé rozopnuté (i).
- 30 Rozopnite všetky cvočky (i), (ii), (iii).
- 31 Uvoľnite a zložte plastový pásik (i) okolo prednej časti detskej autosedačky. **DÔLEŽITÉ!** Uistite sa, že vyťahujete len plastový pásik a **NIE** látku.
Opatrne odstráňte poťah sedačky z oblasti okolo umiestnenia nastavovača popruhov (ii).

Uložte si plastový pásik na bezpečné miesto, budete ho potrebovať pri opätovnom nasadzovaní poťahu. V prípade jeho straty kontaktujte svojho predajcu.

32 Opatrne vyťahnite plastovú tyčku (i), zároveň pridržajte látku poťahu chrbta u sedačky. Vyťahnite látku poťahu chrbta smerom dopredu a prestrčte medzinožný pásik skrz látku na základni autosedačky. Teraz už môžete opatrne, smerom zhora, dať dole poťah autosedačky. Pri vyberaní sa uistite, že sú všetky suché zipsy rozponuté.

K nasadeniu poťahu vykonajte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí. Uistite sa, že popruhy a ramenné pásy sú vedené správne.

Starostlivosť a údržba

Poťah autosedačky môžete dať dolu a vyprať v práčke na jemný prací program do 30°C. Nesušte v sušičke! Mohlo by dôjsť k poškodeniu poťahu a vypchávkvy by sa mohli oddeliť od látky. Videá, znázorňujúce ako dať dolu a opäť nasadiť poťah nájdete na www.axkid.com.

Všetky plastové časti Minikidu môžete čistiť jemným čistiacim prostriedkom a vodou. Nepoužívajte agresívne chemikálie, obsahujúce rozpúšťadlá apod. Mohlo by dôjsť k poškodeniu plastov a ohrozeniu bezpečnosti detského zádržného systému.

Všetky materiály, použité na autosedačke Minikid sú recyklovateľné a mali by preto byť recyklované v súlade s miestnou legislatívou. Pokiaľ si nie ste istý, požiadajte o radu najbližšieho odborníka v oblasti recyklácie.

Akékoľvek iné úpravy a modifikácie výrobku, mimo tento návod, sú nepovolené. Starostlivo sa riaďte uvedenými inštrukciami. Všetky opravy musia byť prevedené výrobcom alebo predajcom Minikidu.

Ak potrebujete vymeniť poťah výrobku, odporúčame použiť originálny poťah od výrobcu, Axon Kids. Pokiaľ použijete iný produkt, môže dôjsť ku zníženiu bezpečnosti výrobku a môže to v prípade dopravnej nehody viesť i k vážnemu zraneniu alebo dokonca k smrti.

Všetky použité materiály sú vysoko odolné voči UV žiareniu. Avšak, toto žiarenie je veľmi agresívne a môže časom viesť k vyblednutiu farieb na poťahu - na to sa nevzťahuje záruka, vyblednutie farieb sa považuje za bežné opotrebenie pri používaní.

Záruka

Na autosedačku Minikid poskytuje výrobca záruku 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa dá uplatniť u vášho predajcu s dokladom o kúpe výrobku. Pokiaľ sa na výrobku vyskytne závada, kontaktujte vášho predajcu. Doba záruky sa predlžuje o dobu, čo bol výrobok v servise. Reklamácia sa musí uplatniť čo najskôr po tom, čo sa závada objaví. Prípadné čakanie môže spôsobiť zhoršenie závady. Tovar k reklamácií predávajúce v stave odpovedajúcom zásadám všeobecnej hygieny. Zjavné vady (chýbajúce časti) je nutné reklamovať ihneď alebo najneskôr do 10 dní od zakúpenia tovaru. Na neskoršie reklamácie sa nebude brať ohľad. Záruka sa nevzťahuje na:

* Bežné opotrebenie pri používaní

* Závady spôsobené nesprávnym používaním, zanedbávaním alebo dopravnou nehodou

* Opravy a úpravy sedačky, urobené treťou stranou

Distributed in the UK by
KoolTrade Ltd, Unit 3, Orbital Way, Denton, Manchester,
United Kingdom M34 3QA. Tel: (+44) 0161 335 2500



Distribué en France par
KoolTrade Ltd, Unit 3, Orbital Way, Denton, Manchester,
United Kingdom M34 3QA. Tel: (+44) 0161 335 2500



Distribuido en España por
Distribuciones Independent Marketing S.L.
Pol. La Léala, Calle Santo Tomas, 8
29631 Arroyo de la Miel, Málaga
Tel:(+34) 902 111 881



Distribuído no Portugal por
Distribuciones Independent Marketing S.L.
Pol. La Léala, Calle Santo Tomas, 8
29631 Arroyo de la Miel, Málaga, Espanha
Tel:(+34) 902 111 881



Vertrieb in Deutschland durch:
Vital-Innovations (D), Ltd.
Glanstrasse 33
66887 Rammelsbach
Tel. (+49) 06381-4250879



Dystrybucja w Polsce:
Junior
ul. Horbaczewskiego 4-6
54-130 Wrocław
+48 713549723



Distributer za Slovenijo in Hrvaško
MiniMe d.o.o.; Tbilisijska ulica 59; 1000 Ljubljana;
SI-Slovenija
www.minime.si; info@minime.si; 00386 41 760 900

Axkid AB
Odinslundsgatan 17, 412 66 Göteborg, Sweden
www.axkid.com info@axkid.com +46 511 760 620