

KneeGuard Kids 3



Montage- und
Bedienungsanleitung




AUFBAU-
VIDEO

Warnhinweis

- Dieses Produkt ist nicht für den Schutz vor Erschütterungen durch einen Autounfall entwickelt worden.
- Dieses Produkt wurde als Fußstütze entworfen und sollte auch nur als solche verwendet werden.
- Stellen Sie sich nicht auf die Fußstütze und nutzen Sie diese auch nicht als Einstiegshilfe, um in den Autositz zu kommen.


Achtung

- Kinderautositze mit einem fest montierten Stützfuß sind nicht mit der KneeGuardKids Fußstütze kompatibel.

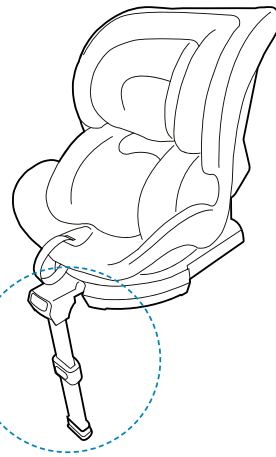

Kartoninhalt


- Bitte prüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile vollständig sind.
- Der höhenverstellbare Stützfuß und der Stützfuß sind bereits zusammengebaut.



1 Sitzplatte




1 Fußplatte




1 Stützfuß

+


1 höhenverstellbarer Stützfuß

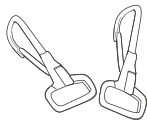

2 ISOFIX Karabinerhaken

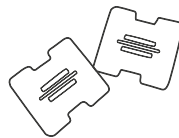


2 Befestigungsclips



2 Gurte



1 Bedienungsanleitung

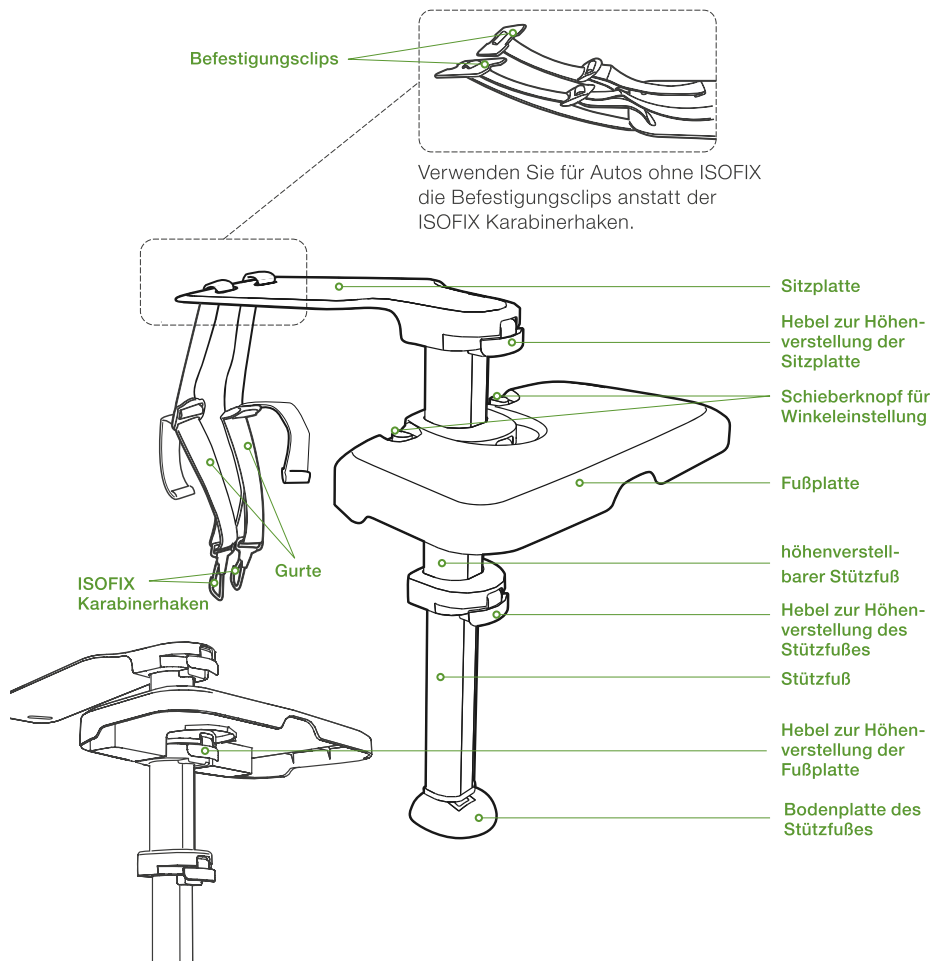


Maße Fußplatte (L x B): 36,7 x 21,5 cm
 Sie benötigen im Fußraum einen Freiraum von mindestens 22 cm, um das KneeguardKids3 verwenden zu können.

Montageanleitung


Für **Kinderautositze** (bis 3 Jahre)

Bringen Sie zuerst die Sitzplatte und dann die Fußplatte an.


Schritt 1: Montieren Sie die Sitzplatte

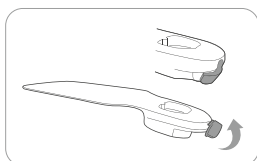

Heben Sie den Hebel der Sitzplatte an.

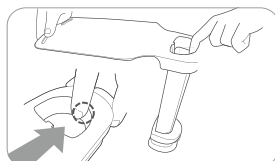


Drücken Sie den weißen Knopf in der Vorrichtung der Sitzplatte, während Sie den höhenverstellbaren Stützfuß hindurchschieben.

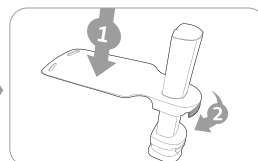


Platzieren Sie die Sitzplatte mittig vom höhenverstellbaren Stützfuß und drücken Sie den Hebel nach unten.

➤ Um den Hebel der Höhenverstellung zu schließen, muss diese durch leichte auf- und abwärts Bewegungen in die Nut am Stützfuß einrasten.


Schritt 2: Montieren Sie die Fußplatte

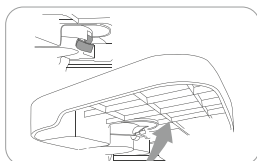

Heben Sie den Hebel der Fußplatte an.

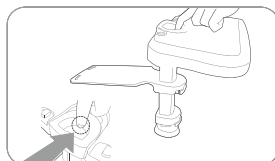


Drücken Sie den weißen Knopf in der Vorrichtung der Fußplatte, während Sie den höhenverstellbaren Stützfuß hindurchschieben.

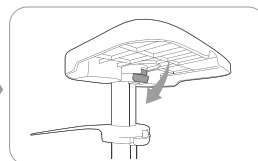


Platzieren Sie die Fußplatte oberhalb des höhenverstellbaren Stützfußes und drücken Sie den Hebel nach unten.

➤ Um den Hebel der Höhenverstellung zu schließen, muss diese durch leichte auf- und abwärts Bewegungen in die Nut am Stützfuß einrasten.


Befestigung der Gurte mit **ISOFIX Karabinerhaken** (für Autos mit ISOFIX)

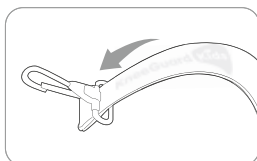

Halten Sie die Gurtseite mit eingraviertem Logo nach oben und führen den Gurt durch den ISOFIX Karabinerhaken von oben nach unten ein.

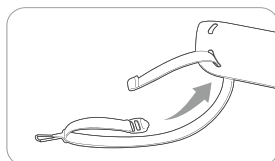

Stecken Sie den Gurt durch das Loch der Sitzplatte von unten nach oben hindurch.

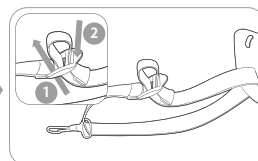


Stecken Sie den Gurt in die längenverstellbare Schnalle. (➤ Bitte befolgen Sie die im obigen Bild beschriebenen Schritte.)

➤ Verwenden Sie für Autos ohne ISOFIX die Befestigungsclips anstatt der ISOFIX Karabinerhaken. Eine detaillierte Anleitung zur Befestigung von den Clips finden Sie auf Seite 5.


Für **Sitzerhöhungen und Kinderautositze** (ab 4 Jahre)

Bringen Sie als erstes die Fußplatte und danach die Sitzplatte an.


Schritt 1: Montieren Sie die Fußplatte

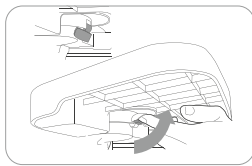

Heben Sie den Hebel der Fußplatte an.

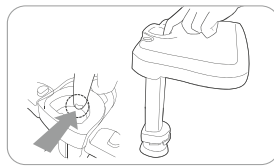


Drücken Sie den weißen Knopf in der Vorrichtung der Fußplatte, während Sie den höhenverstellbaren Stützfuß hindurchschieben.

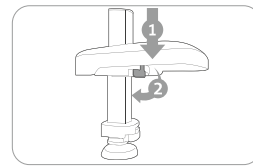


Platzieren Sie die Fußplatte mittig vom höhenverstellbaren Stützfuß und drücken Sie den Hebel nach unten.

➤ Um den Hebel der Höhenverstellung zu schließen, muss diese durch leichte auf- und abwärts Bewegungen in die Nut am Stützfuß einrasten.


Schritt 2: Montieren Sie die Sitzplatte

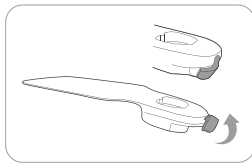

Heben Sie den Hebel der Sitzplatte an.

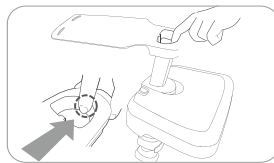


Drücken Sie den weißen Knopf in der Vorrichtung der Sitzplatte, während Sie den höhenverstellbaren Stützfuß hindurchschieben.

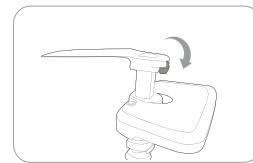


Platzieren Sie die Sitzplatte oberhalb vom höhenverstellbaren Stützfuß und drücken Sie den Hebel nach unten.

➤ Um den Hebel der Höhenverstellung zu schließen, muss diese durch leichte auf- und abwärts Bewegungen in die Nut am Stützfuß einrasten.


Befestigung der Gurte mit **Befestigungsclips** (für Autos ohne ISOFIX)

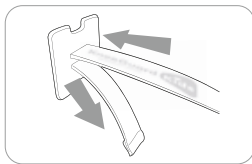

Führen Sie die Gurtseite mit eingraviertem Logo durch das obere Loch des Befestigungsclips und ziehen diesen wieder durch das untere Loch.

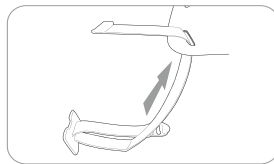

Stecken Sie den Gurt durch das Loch der Sitzplatte von unten nach oben hindurch.

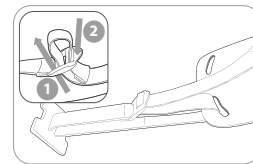


Stecken Sie den Gurt in die längenverstellbare Schnalle. (➤ Bitte befolgen Sie die im obigen Bild beschriebenen Schritte.)

➤ Verwenden Sie für Autos mit ISOFIX die Karabinerhaken anstatt der Befestigungsclips. Eine detaillierte Anleitung zur Befestigung der Karabinerhaken finden Sie auf Seite 4.

Montage im Auto


Autos mit ISOFIX (Anbringung mit ISOFIX Karabinerhaken)

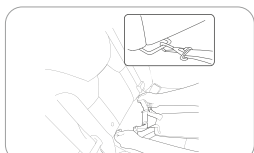

Hängen Sie die ISOFIX Karabinerhaken von oben nach unten in die ISOFIX Verriegelung.



Platzieren Sie den höhenverstellbaren Stützfuß so nah wie möglich am Fahrzeugsitz und verstellen Sie entsprechend die Länge der Gurte. (➤ Wenn der höhenverstellbare Stützfuß nicht fest mit dem Fahrzeugsitz verbunden ist, könnte sich die Fußplatte bewegen.)

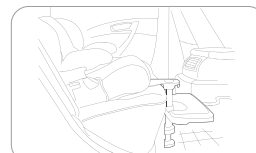


Nach der Anbringung des Kinderautositzes auf der Sitzplatte, passen Sie die Höhe der Fußplatte und des Stützfußes entsprechend der Größe Ihres Kindes an. (➤ Eine detaillierte Anleitung zur Höhenverstellung finden Sie auf Seite 7.)

Autos ohne ISOFIX (Anbringung mit Clips)




Stecken Sie Ihre Hand durch die Sitzbucht (Spalt zwischen Sitzkissen und Rückenlehne) Ihres Fahrzeugsitzes, um zu überprüfen, ob genügend Raum für die Anbringung der Clips vorhanden ist.


(➤ Sicherheit geht vor. Achten Sie darauf, dass Sie sich dabei nicht verletzen.)

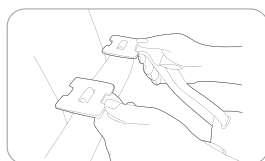

Halten Sie die Befestigungsclips waagrecht.

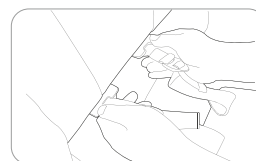

Fügen Sie die Clips, wie abgebildet, waagrecht in die Lücke ein.

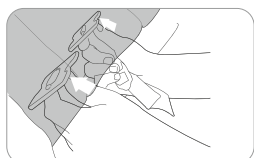


Halten Sie beim Durchschieben die Befestigungsclips waagrecht und stellen Sie die Clips nach dem Durchführen senkrecht auf.

(➤ Wenn Sie die Clips nicht senkrecht aufstellen können, drücken Sie die Befestigungsclips tiefer in die Sitzbucht.)



Platzieren Sie den höhenverstellbaren Stützfuß so nah wie möglich am Fahrzeugsitz und verstellen Sie entsprechend die Länge der Gurte. (➤ Wenn der höhenverstellbare Stützfuß nicht fest mit dem Fahrzeugsitz verbunden ist, könnte sich die Fußplatte bewegen.)

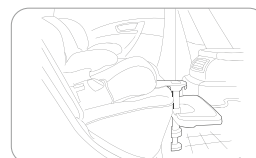


Nach der Anbringung des Kinderautositzes auf der Sitzplatte, passen Sie die Höhe der Fußplatte und des Stützfußes entsprechend der Größe Ihres Kindes an.


(➤ Eine detaillierte Anleitung zur Höhenverstellung finden Sie auf Seite 7.)

Anleitung zur Höhenverstellung


Für Kinderautositze (bis 3 Jahre)

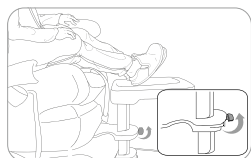

Setzen Sie Ihr Kind in den Kinderautositz und öffnen den Hebel der Sitzplatte. (► Die Fußplatte muss dabei in der obersten Nut des Stützfußes montiert sein.)

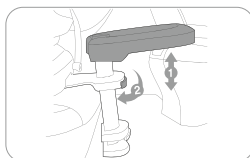


Um die Positionshöhe der Fußplatte auf die Größe des Kindes anzupassen, muss der höhenverstellbare Stützfuß entsprechend nach oben oder unten geschoben werden. Danach schließen Sie den Hebel aus vorherigem Schritt wieder.

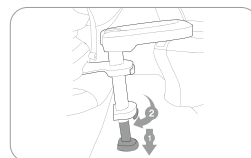


Der Stützfuß muss den Boden des Fahrzeuges erreichen. Dazu öffnen Sie den Hebel des Stützfußes, um die Höhe entsprechend anzupassen. Anschließend muss der Hebel wieder geschlossen werden.


Für Sitz erhöhungen und Kinderautositze (ab 4 Jahre)

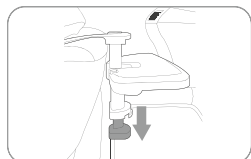

Der Stützfuß muss den Boden des Fahrzeuges erreichen. Dazu öffnen Sie den Hebel am Stützfuß, um die Höhe entsprechend anzupassen. Anschließend muss der Hebel wieder geschlossen werden.

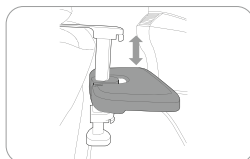


Um die Positionshöhe der Fußplatte auf die Größe des Kindes anzupassen, öffnen Sie den Hebel der Fußplatte und schieben diese entsprechend nach oben oder unten. Danach schließen Sie den Hebel wieder.

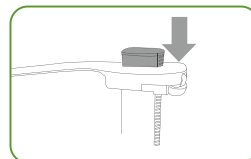


► **Achtung**
Wenn der Sitz Ihres Fahrzeuges niedriger als Andere ist, montieren Sie die Sitzplatte auf eine niedrigere Position des höhenverstellbaren Stützfußes.


Winkel-Einstellung der Fußstütze

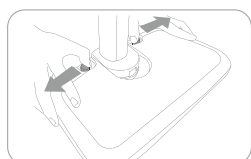

Halten Sie beide Knöpfe nach außen gedrückt.

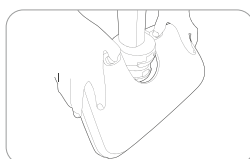

Wenn Sie die gewünschte Winkeleinstellung erreicht haben, lassen Sie die Knöpfe wieder los, damit die Fußplatte einrastet.

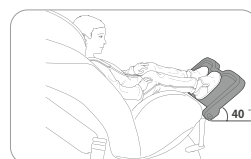


Bei Kleinkindern ist die Fußstellung im Sitzen um etwa 40 Grad geneigt, deshalb ist zu empfehlen, diese Winkeleinstellung anzupassen.

Über das Produkt

- Produkt: Autositz Fußstütze
- Model: KneeGuardKids 3 INNO SENSE
- Empfohlenes Alter: bis 9 Jahre (weniger als 30 kg)
- Maße (L x B x H):
Sitzplatte: 36 × 13,3 × 3,5 cm / Fußplatte: 36,7 × 21,5 × 4 cm /
Höhenverstellbarer Stützfuß: 7,4 × 7,4 × 28,3 cm / Stützfuß: 7,4 × 8 × 28,7 cm
- Gewicht: 1,2 kg
- Materialien: ABS, PP, PC
- Herstellung: inGarden Corporation
- Herkunftsland: Südkorea

Sicherheitshinweise

- Montieren Sie die ISOFIX Karabinerhaken oder die Befestigungsclips stets fest und sicher.
- Steigen Sie erst in das Fahrzeug ein, nachdem die Fußplatte vollständig nach unten geklappt ist und nehmen Sie die Fußstütze erst in Gebrauch, wenn die Fußplatte wieder in waagrechter Position ist.
- Stellen Sie sich nicht auf die Fußstütze und nutzen Sie sie auch nicht als Einstiegshilfe, um in den Autositz zu kommen.
- Vor Beginn der Autofahrt sollte die Höhen- und Winkelanpassung von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Fußstütze, wenn sie für längere Zeit nicht benutzt wird und bewahren Sie sie separat auf.
- Wenn die Autositz-Fußstütze verschmutzt ist, reinigen Sie diese bitte mit einem sanften Reinigungsmittel.
-  - zertifiziert

Garantie

- Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt.
- Die 6-monatige Garantie für KneeGuardKids 3 beginnt ab dem Kaufdatum.
- Während der Garantiezeit werden defekte Produkte repariert oder kostenlos ausgetauscht.
- Bei Schäden, die durch den Kunden verursacht werden, oder bei Verlust von Gebrauchsgegenständen, werden kostenlose Reparaturen oder Rückerstattungen nicht gewährt, auch nicht während der Garantiezeit.

Vertrieb durch: 

BABY-PLUS eG • Tiefe Gasse 11-13 • D-97084 Würzburg
Telefon: +49 (0) 931/2 99 25-0 • www.baby-plus.de